

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Стул на металлическом каркасе «Лацио», «Лацио-лофт», «Лацио-люкс», «Лацио-релакс», «Лацио-барный», «Лацио-п/барный» предназначен для сидения в бытовых и общественных помещениях. Покрытие металлических деталей соответствует требованиям 1V класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 15150. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев, срок службы изделия – 5 лет.
3. Гарантийный срок хранения изделия 6 месяцев.
4. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, эксплуатации и сборки каркасов.
5. Стул выдерживает равномерно распределительную нагрузку массой не менее 80кг. Максимальная нагрузка – 100 кг.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. После транспортировки стульев в условиях отрицательных температур, перед распаковкой их нужно выдержать в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.
2. Распаковать каркас и сидение. Проверить целостность покрытия каркаса и обивки сидения.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила эксплуатации мебели с обивкой из кожзаменителя или ткани. Не допускается нагревать, резать, царапать острыми предметами обивку стула, а также запрещается ронять стул целиком либо его элементы (спинку и сидение) – это может привести к порче обивки! Нельзя сидеть на стульях в грязной одежде или одежде, которая может окрасить поверхность обивки. Не допускается сидеть на стуле в одежде, которая может повредить поверхность обивки отдельными элементами (металлические элементы, заклепки на ремне, джинсах). Для устранения пятен и загрязнений с поверхности обивки необходимо сразу протереть загрязненную поверхность мягкой губкой или салфеткой, смоченной в слабом растворе моющего средства. Затем следует протереть ткань, смоченной в чистой воде, и вытереть насухо. Не отскабливайте засохшие пятна с обивки острыми предметами! Запрещается обрабатывать поверхность обивки стула хлорсодержащими средствами, а также ацетоном! Не подносить стул к открытому огню! Нельзя использовать стулья во влажных помещениях, т.к. это может привести к образованию ржавчины на покрытых эмалью и хромированных элементах каркасов. Допускается использовать стул только по прямому назначению! При нарушении данных рекомендаций, компания-производитель не несет ответственность за целостность, сохранение внешнего вида и продления срока службы стульев!!!

ШТАМП ПРОДАВЦА

Дата продажи

«___» _____ 202 г.



**ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЛЬВАНИК**
ПРОИЗВОДСТВО СТУЛЬЕВ И СТОЛОВ

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

**«Лацио», «Лацио ЛОФТ», «Лацио ЛЮКС»,
«Лацио РЕЛАКС», «Лацио БАРНЫЙ», «Лацио П/БАРНЫЙ»**

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.6460321

	«Лацио» Артикул: А1.12-02	440 x 890 x 600 (мм) Масса 6,0 кг
	«Лацио ЛОФТ» Артикул: А1.09-05	460 x 920 x 580 (мм) Масса 6,5 кг
	«Лацио ЛЮКС» Артикул: А1.09-06	440 x 915 x 575 (мм) Масса 6,5 кг
	«Лацио РЕЛАКС» Артикул: А1.09-07	460 x 895 x 605 (мм) Масса 6,0 кг
	«Лацио БАРНЫЙ» Артикул: А1.09-09 «Лацио П/БАРНЫЙ» Артикул: А1.09-08	440 x 1180 x 570 (мм) Масса 8,5 кг 440 x 1080 x 570 (мм) Масса 8,0 кг

Адрес предприятия-изготовителя:
188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девятино,
улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90

E-mail: spb@galvanik-spb.ru

www.galvanik-spb.ru

СХЕМА СБОРКИ СТУЛА «Лацио», «Лацио ЛОФТ», «Лацио ЛЮКС», «Лацио РЕЛАКС», «Лацио БАРНЫЙ», «Лацио П/БАРНЫЙ»




<p>2 Сиденье стула (1шт.)</p>	<p>3 Винт М5х35 (Лацио, Лацио-Люкс, Лацио-Релакс) (4шт.)</p>	<p>3 Винт М5х25 (4шт.) (Лацио Лофт)</p>	<p>3 Винт М5х16 (4шт.) (Лацио Барный, П/барный)</p>	<p>4 Шайба М6 (4шт.)</p>
<p>1 Каркас София (1шт.)</p>	<p>1 Каркас Лофт (1шт.)</p>	<p>1 Каркас Люкс (1шт.)</p>	<p>1 Каркас Релакс (1шт.)</p>	<p>1 Каркас стула Барный, П/барный (1шт.)</p>
<p>5 Заглушка ПГ-01/PP-Н (4 шт.) (Лацио)</p>	<p>5 Заглушка ПГ-01/PP (4шт.) (Лацио Лофт)</p>	<p>5 Заглушка ПГ-016PP/Н (4 шт.) (Лацио Люкс)</p>	<p>5 Опора пластиковая для труб d16 модель SP (4 шт.) (Лацио Релакс)</p>	<p>3 Заглушка ПГ-05/PP (4 шт.) (Лацио Барный, П/барный)</p>

(заглушки установлены заводом-изготовителем)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТУЛА «Лацио», «Лацио ЛОФТ», «Лацио ЛЮКС», «Лацио РЕЛАКС», «Лацио БАРНЫЙ», «Лацио П/БАРНЫЙ»

- 1) Установить сиденье (№2) на каркас стула (№1).
- 2) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М5*35 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4) (Лацио, Лацио Люкс, Лацио Релакс)
- 3) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М5*25 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4) (Лацио Лофт)
- 4) Через отверстия в профиле каркаса (№1) прикрутить сиденье четырьмя винтами М5*16 (№3), предварительно под головку винта подложить шайбу (№4) (Лацио Барный, Лацио П/барный)

ВНИМАНИЕ! Крестовая отвёртка, шуруповёрт и киянка в комплектацию стула не входят!

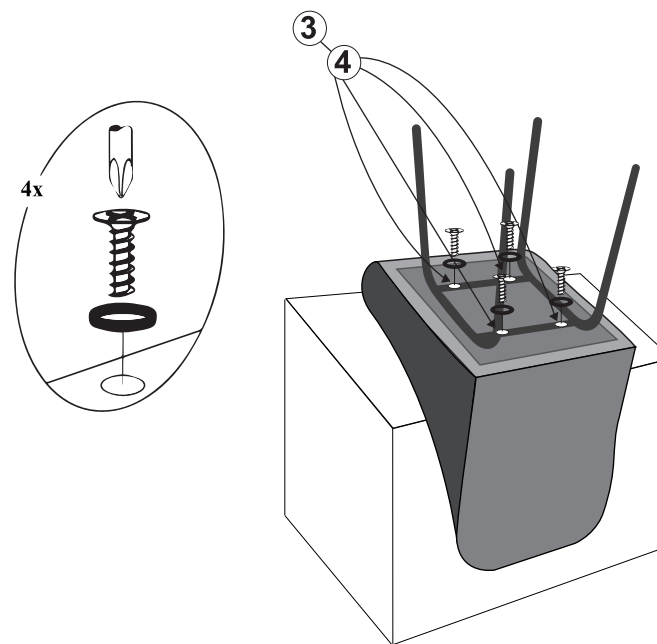

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие вид и не влияющие на функциональные свойства изделия, без уведомления Покупателя.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ		
Наименование	Количество	Номер пакета
Каркас стула	1	1 (из 2)
Сиденье стула	1	2 (из 2)
Комплект фурнитуры	1	2 (из 2)