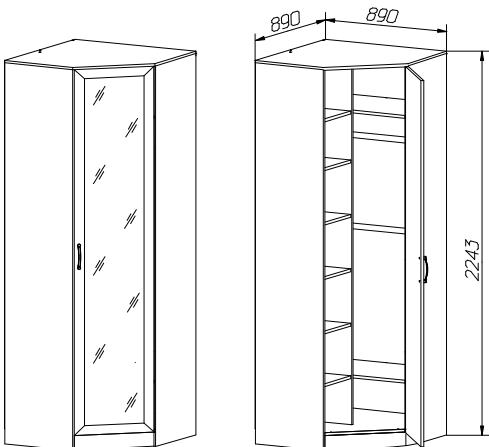


**Модульная спальня "Верона"****Инструкция по сборке**

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брусков, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Шкаф для платья и белья угловой.**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая АО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, тк. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.
- применение твердых приспособлений: скребка, губки с рабочим покрытием из металлического волокнообразного или пластикового материала.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.

ФАСАДНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ необходимо протирать влажной мягкой тканью без усилия и без применения чистящих средств.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371–2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ
Все замечания и пожелания присылайте
E-mail: sales@mlk-mebel.ru
сайт: mlk-mebel.ru

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.

Спецификация деталей

| Наименование | Н/Поза | Нол-по | Размеры, мм |
|-----------------------------------|--------|--------|----------------------|
| Стенка вертикальная левая, правая | №78а | 2 | 2223Х554 2277Х426 |
| Стенка вертикальная средняя | №79 | 1 | 2277Х426 |
| Стенка вертикальная задняя | №80 | 1 | 2288Х447 |
| Дверь | №81 | 1 | 887х87 |
| Стенка горизонтальная верхняя | №82 | 1 | 870х870 |
| Стенка горизонтальная малая | №83 | 2 | 300х426 |
| Полка | №84 | 2 | 854х426 |
| Плинтус | №85 | 3 | 295х42 |
| Стенка задняя (ПВО) | №86 | 3 | 446х80 |
| Стенка задняя (ПВО) | №87 | 4 | 881х537 |
| | №88 | 1 | 2154Х471 |

Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде

Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомпактуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брускок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с прямым шлицем , отвертка с крестообразным шлицем , отвертка с прямым шлицем,

Сборка шкафа


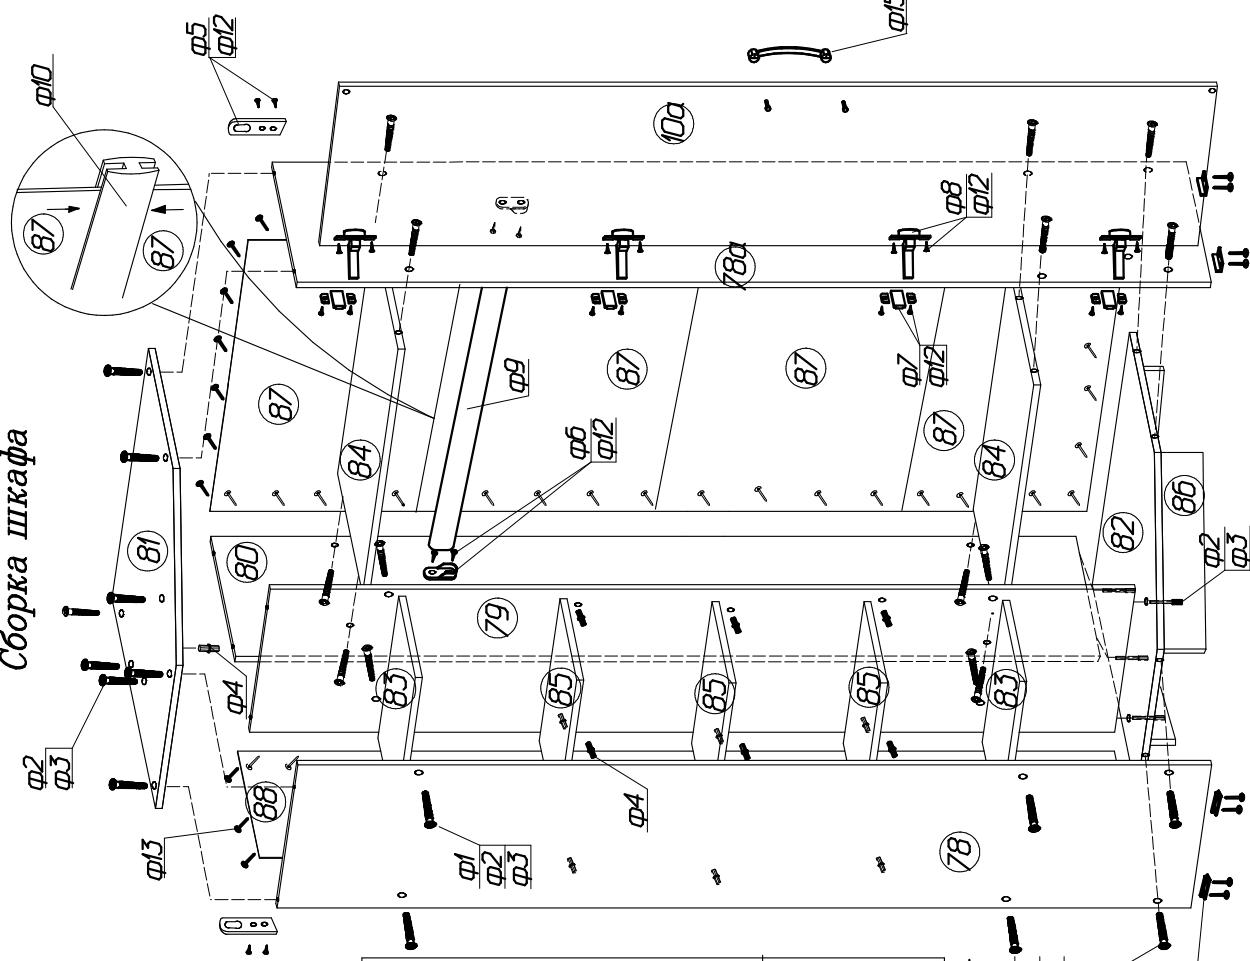



Схема установки задней стенки

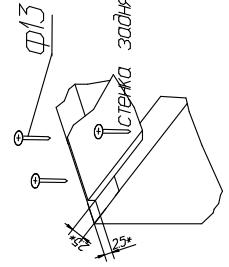

Спецификация фурнитуры

| № | Заглушка к конфигуратору | Ф2 Винт-конфигуратор | Ф3 Ключ | Ф4 Попкорнерезец | Ф5 Навес тяжелой двери | Ф6 Штанго-держатель |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 22 шт. | №78 | 38 шт. | 1 шт. | Ф10 Штанга L-66 мм | 2 шт. | 2 шт. |
| 4 шт. | №79 | Корпус пепти Б5 | Ф9 Штанга L-66 мм | Ф10 Профиль L-62 мм | Штурп 4х6 | |
| 25 шт. | №80 | Пепти Б5 | 4 шт. | 1 шт. | 3 шт. | |
| | №81 | Подиантник | Ф14 Ручка | Ф15 Амортизатор | Стяжка межсекционная | Бинт Муфта стяжки |
| | | | - | - | 24 шт. | 2 шт. |
| | | | 1 шт. | 2 шт. | | |


Схема регулировки двери

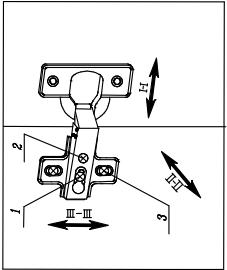


Регулировка по высоте (III-IV)
Ослабить установочный винт (1) и отрегулировать расстояние между корпунком и дверью по высоте и снова затянуть шурпты.

Регулировка расстояния от корпухи (I-IV)
Ослабить установочный винт (1) регулировочным винтом (2) отрегулировать положение двери установочным винтом стопора затянуть.

Сборка стяжки горизонтальной нижней

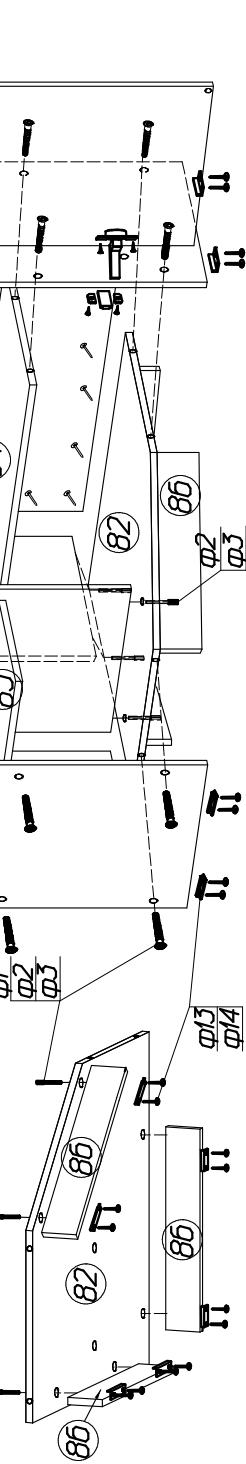

Установка и стяжка корпуша

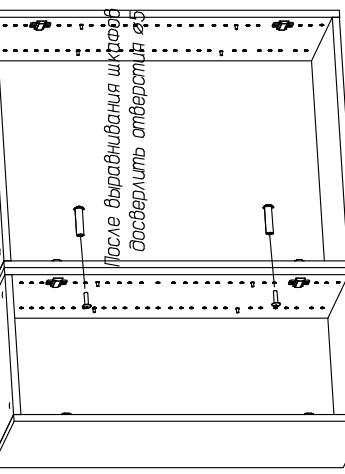

Каждое изделие скрепить между собой стяжкой межсекционной, досвердить отверстия ф3
стяжкой межсекционной, досвердить отверстия ф3