

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель ООО «Форейн-Трейд» (Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская 2К, каб. 33) гарантирует соответствие изделия мебели ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 16371-93 и устанавливает срок гарантии 18 месяцев со дня продажи через торговую сеть, при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода. Срок службы 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Предприятие не несет ответственности за дефекты, возникшие в период транспортировки (при самовывозе) и в случае нарушения правил хранения и эксплуатации мебели.

Этикетки со всех пакетов изделий, в том числе пакета с фурнитурой, необходимо сохранять до окончания сборки и предъявлять по месту покупки в случае обнаружения некомплектности или дефекта. Претензии принимаются только в случае наличия товарного чека и этикеток продукции.

Гарантийный талон

Дата выпуска -----
Дата продажи ----- М.П.

Продавец ----- Ф.И.О -----

Гарантийный талон

Инструкцию по эксплуатации получил, претензий по качеству не имею.


Дата выпуска -----
Дата продажи ----- М.П.

Продавец ----- Ф.И.О -----

УНО Лайт

стенка (2500x450x2220мм)

Инструкция по сборке

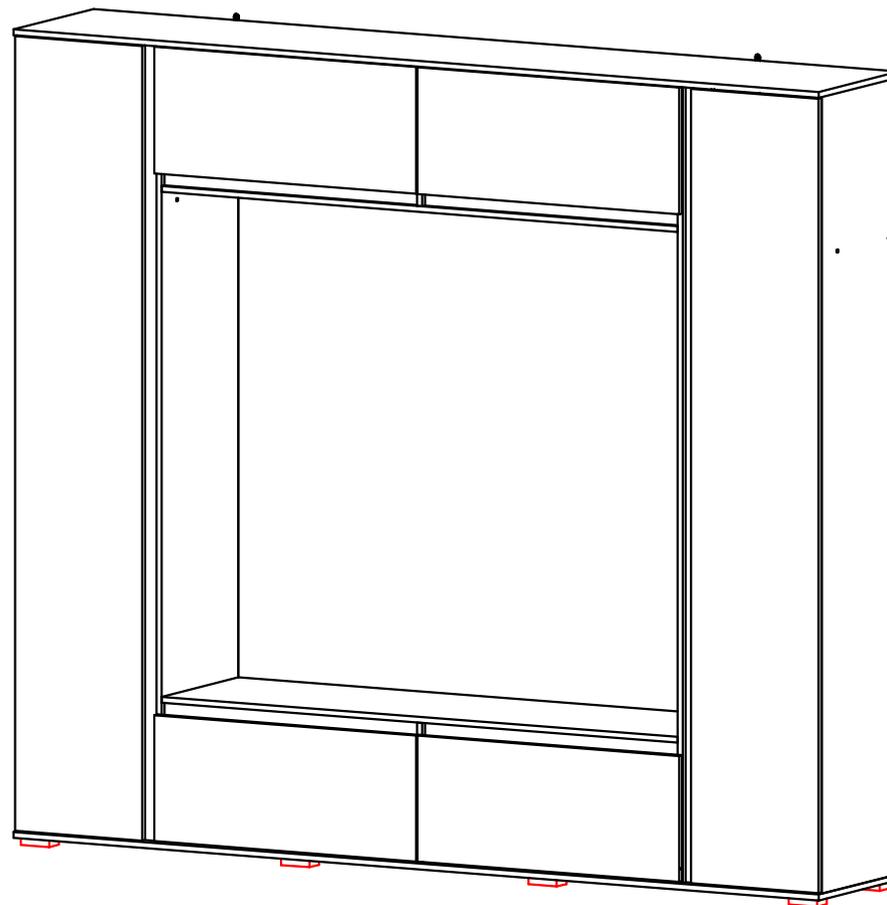

чих поверхностей без вытяжного устройства;

- Хранение мокрой посуды в шкафах, кроме шкафа для сушки посуды, который снабжен специальным лотком для улавливания воды;
- Термическое воздействие горячими приборами, водой, паром, излучением обогревателей и т. п. на поверхности деталей мебельных изделий;
- Механические воздействия твердыми предметами на поверхность деталей мебели;
- Попадание на поверхность изделий растворителей, кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей;
- Попадание воды в зазоры соединения деталей;
- Пользоваться чистящими средствами, содержащими абразивные материалы и соду;
- Допускать скопления воды на поверхности изделий мебели во избежание набухания щитов и отслоения облицовочного материала;
- Оставлять открытыми двери изделий;
- Оставлять наружные выдвижные ящики в выдвинутом положении;
- Кантовать изделия мебели набок и в любом направлении;
- Точечное приложение нагрузок на изделия;
- Нагружать изделия неравномерно распределенными нагрузками;

рячих предметов, используя теплоизоляционные подставки, от электроприборов;

- Защищать мебель от прямого попадания солнечных лучей, так как под их воздействием может измениться цвет и внешний вид изделий. В случае замены или добавления компонентов в различные моменты времени может возникнуть цветовое различие элементов, составляющих мебель. Данное различие, которое станет менее заметным с течением времени, являясь совершенно естественным и поэтому не может считаться признаком низкого качества мебельного изделия;

- Двери шкафов открывать плавно, без рывков, не пытаясь открывать их более чем на 90° к плоскости шкафа (кроме специальных петель), периодически производить подкручивание шурупов в местах крепления дверей, декоративных ручек;

- Быть внимательным при размещении переносных нагревательных приборов: плит, чайников, тостеров и прочих подобных устройств во избежание отслоения покрытий деталей мебельных изделий и изменения их цвета вследствие термического воздействия горячими предметами, водой, паром;

- В случае выхода горячего воздуха из двери духовки на стороны, предусматривать изоляцию торцов дверей и ящиков изделий от его воздействия;

- Шкаф для сушки необходимо проветривать и удалять влагу из лотка каждый раз при ее появлении;

- При производстве разделочных и резательных операций использовать разделочные доски;

- Протирать стекла рамочных дверей настенных шкафов мягкой тканью с применением любых средств, предназначенных для чистки стекол;

- При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом;

- Незамедлительно удалять влагу в случае ее попадания на поверхность деталей мебели;

- При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь предусматривать их гидроизоляцию в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Запрещается хранить изделия в неотопливаемых, непроветриваемых помещениях;

- Установка изделий вдоль холодных и/или сырых стен помещений;

- Устанавливать изделия вплотную к отопительным приборам, электроприборам;

- Оставлять открытым (приоткрытым) горячий жарочный шкаф более чем на 3 минуты;

- Навеска шкафов над нагревательными элементами плит и рабо-


Список деталей

Поз.	Наименование	Размеры, мм.	Кол-во	№ пак.
<i>ЛДСП Либерти/Тэффи 16мм</i>				
1	Боковина	2168x430	1	1
2	Боковина	2168x430	1	1
3	Боковина	2168x430	1	1
4	Боковина	2168x430	1	1
5	Крыша	2500x450	1	2
6	Дно	2500x450	1	2
7	Столешница	1602x430	1	1
8	Полка	1602x430	1	1
9	Щит жесткости	382x1602	1	2
10	Перезорodka	382x413	1	1
11	Перезорodka	380x430	1	1
12	Боковина ящика левая	400x250	2	1
13	Боковина ящика правая	400x250	2	1
14	Задняя панель ящика	735x250	2	1
15	Фасад	2162x395	2	1
16	Фасад	345x813	1	1
17	Фасад	345x813	1	1
18	Фасад ящика	343x813	1	1
19	Фасад ящика	343x813	1	1
<i>ЛДСП Графит/Небула 16мм</i>				
20	Планка	2168x80	2	1
21	Планка	80x793	4	1
22	Полка	416x398	2	2
23	Полка съемная	414x390	6	2
<i>ДВП</i>				
24	Дно ящика	748x396	2	1
25	Задняя стенка	1785x445	2	1
26	Задняя стенка	408x2495	1	1

Список фурнитуры

Поз.	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
а	Евровинт 7x50	шт.	47
б	Заглушка для евровинта	шт.	47
в	Стяжка эксцентриковая	к-т	38
г	Заглушка для эксцентрика	шт.	26
д	Опора №1	шт.	8
е	Шкант 8x30	шт.	20
ж	Шкант 8x50	шт.	4
з	Шуруп 3,5x16	шт.	162
и	Шуруп 3,5x30	шт.	4
к	Гвоздь 2x20мм	шт.	146
л	Уголок штампованный	шт.	18
м	Полкодержатель	шт.	24
н	Полкодержатель пласт. под шуруп	к-т	2
о	Стяжка зад. стенки с винтом	шт.	12
п	Петля наружная с доводчиком	шт.	8
р	Петля внутренняя с доводчиком	шт.	4
с	Подвес прямой	шт.	2
т	Телескопическая направляющая L400	к-т	2
у	Газовый лифт	шт.	4
ф	Соединительная планка L=415мм	шт.	2
х	Ключ под шестигранник	шт.	1

Инструкция по установке направляющих и эксцентриковых стяжек

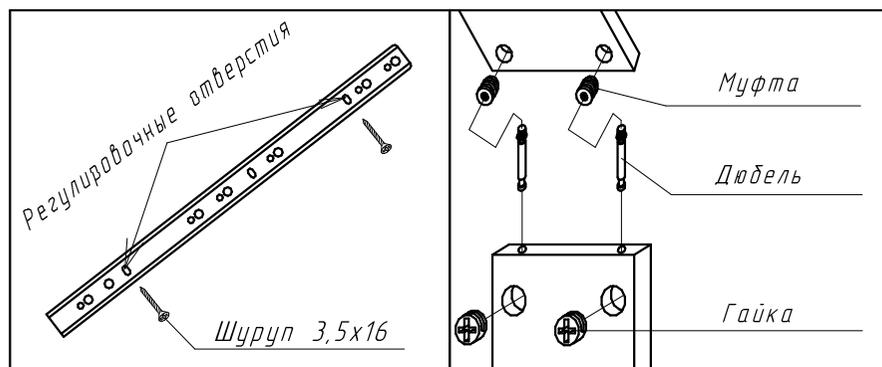

ИНСТРУКЦИЯ

По эксплуатации и уходу за изделиями мебели

Сохранность мебели и продолжительность ее эксплуатации зависит не только от конструкции и качества изготовления, но и в значительной степени от правильного обращения и ухода за ней.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Изделия мебели представляют собой унифицированные напольные и настенные секции щитовой конструкции различных размеров и функционального назначения, предназначенных для оборудования современных квартир.

Щитовые элементы изделий, а также фасады (двери, передние стенки ящиков) изготавливаются из плиты древесностружечной, облицованной терморезистивным пластиком. Задние стенки изделий изготовлены из плиты древесноволокнистой, облицованной терморезистивным пластиком.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ МЕБЕЛИ

1. При транспортировке изделий мебели следует избегать ударов, соприкосновения с жесткими предметами, соблюдать требования по перевозке мебели.

2. При доставке мебели заказчику владелец производит осмотр доставленного товара, его целостность и комплектность, подписывает доставочный лист.

3. После перевозки мебели в холодное время года начинайте использование мебели только после ее прогрева при комнатной температуре не ниже +15°C.

4. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.


5. Изделия мебели необходимо перемещать только путем переноса, держа за нижнюю часть каркаса.

6. При установке изделий мебели необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нанести на поверхность царапин и других повреждений.

7. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.

НЕОБХОДИМО:


- Протирать фасадные поверхности сначала влажной мягкой тканью, затем сухой;
- Защищать рабочую поверхность шкафов-столов рабочих от го-

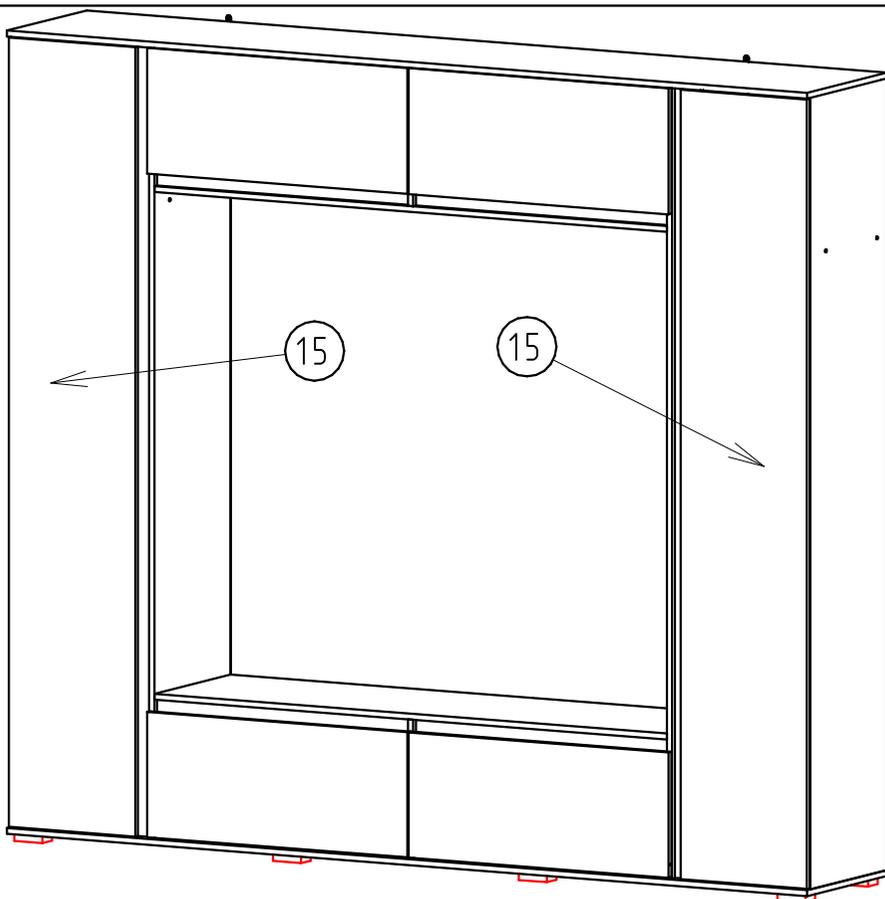


31. С помощью наружных петель (п) и шурупов (з), установить фасады (15).

32. Устанавливаем и регулируем ящики.

33. Регулируем двери.

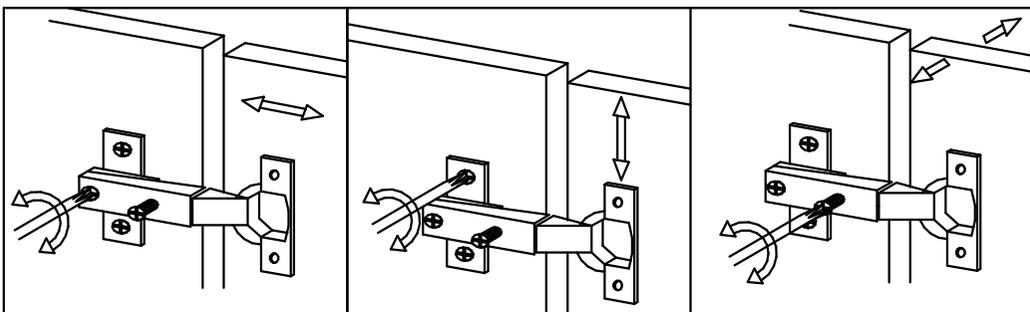


34. На видимых крепежах устанавливаем заглушки (д, з).

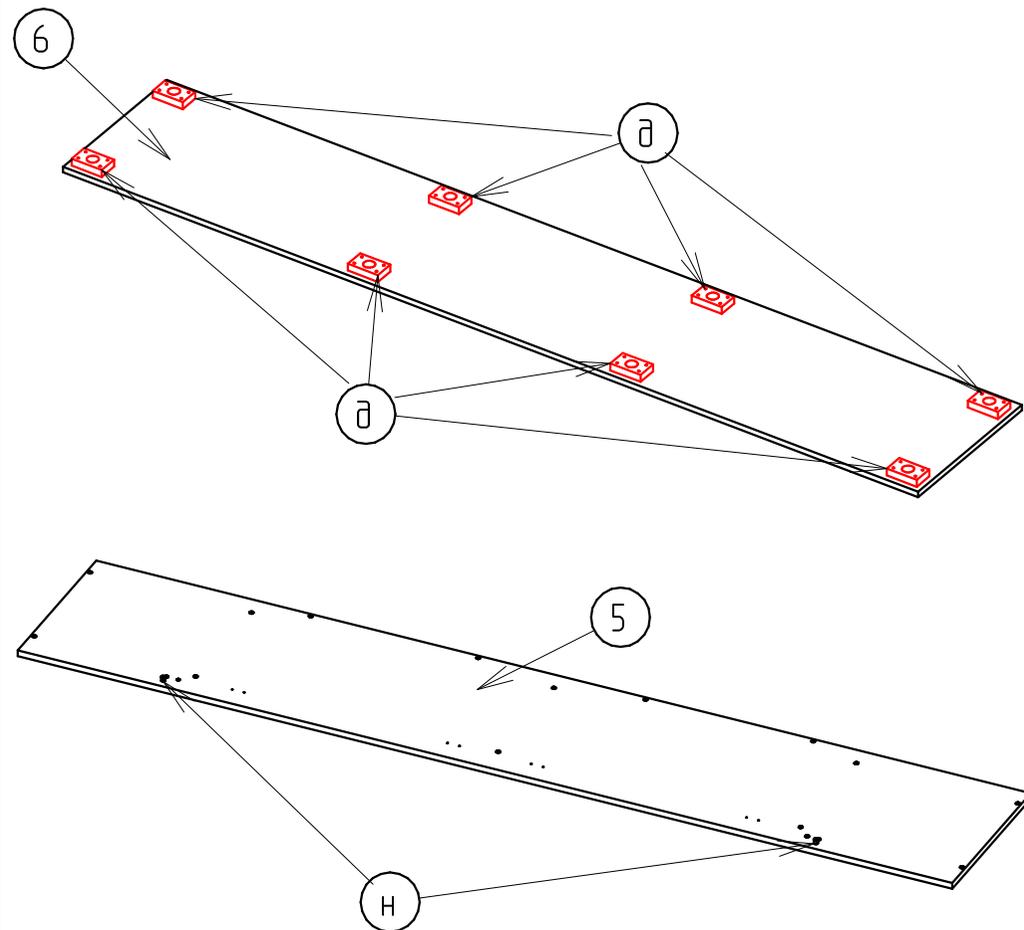


1. Ко дну (6) прикрутить опоры (д) с помощью шурупов (з).

2. К крышке (5) прикрутить полкодержатели пластиковые (н) шурупами (з).

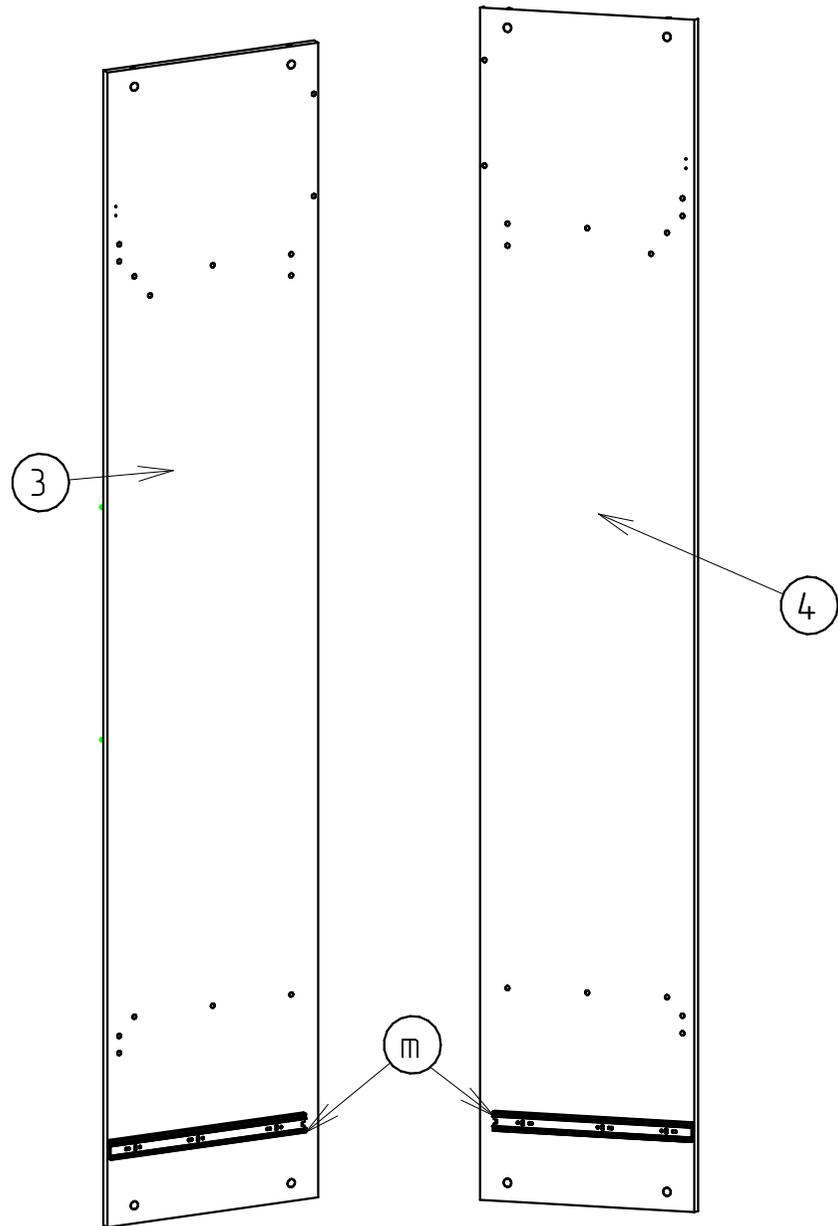

3. Используя шурупы (з), прикрутить внешние части направляющих (у) к доковинам (3) и (4).


4

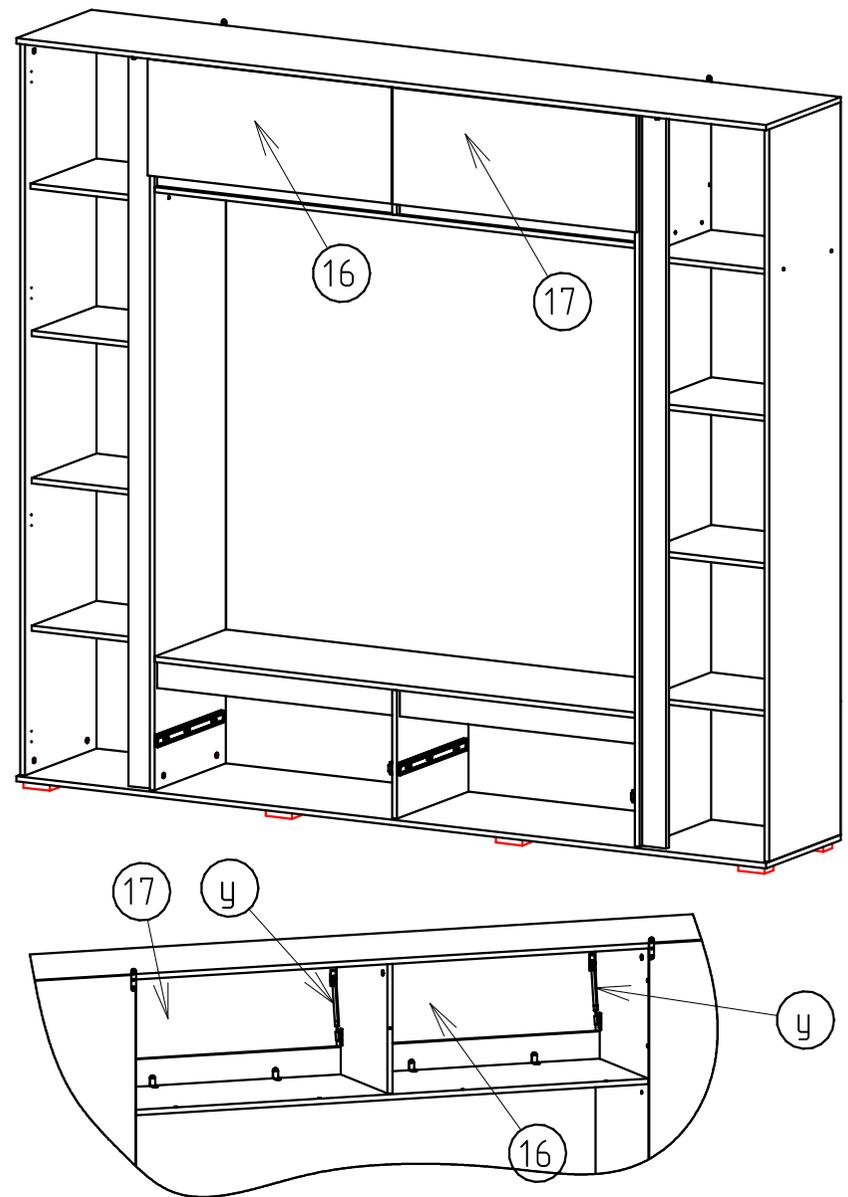

29. С помощью внутренних петель (р) и шурупов (з), установить фасады (16) и (17).


30. На фасады (16) и (17) установить газлифты (у), прикрутив шурупами (з). На каждый фасад устанавливается по 2 газлифта (у) с двух сторон фасада.

17

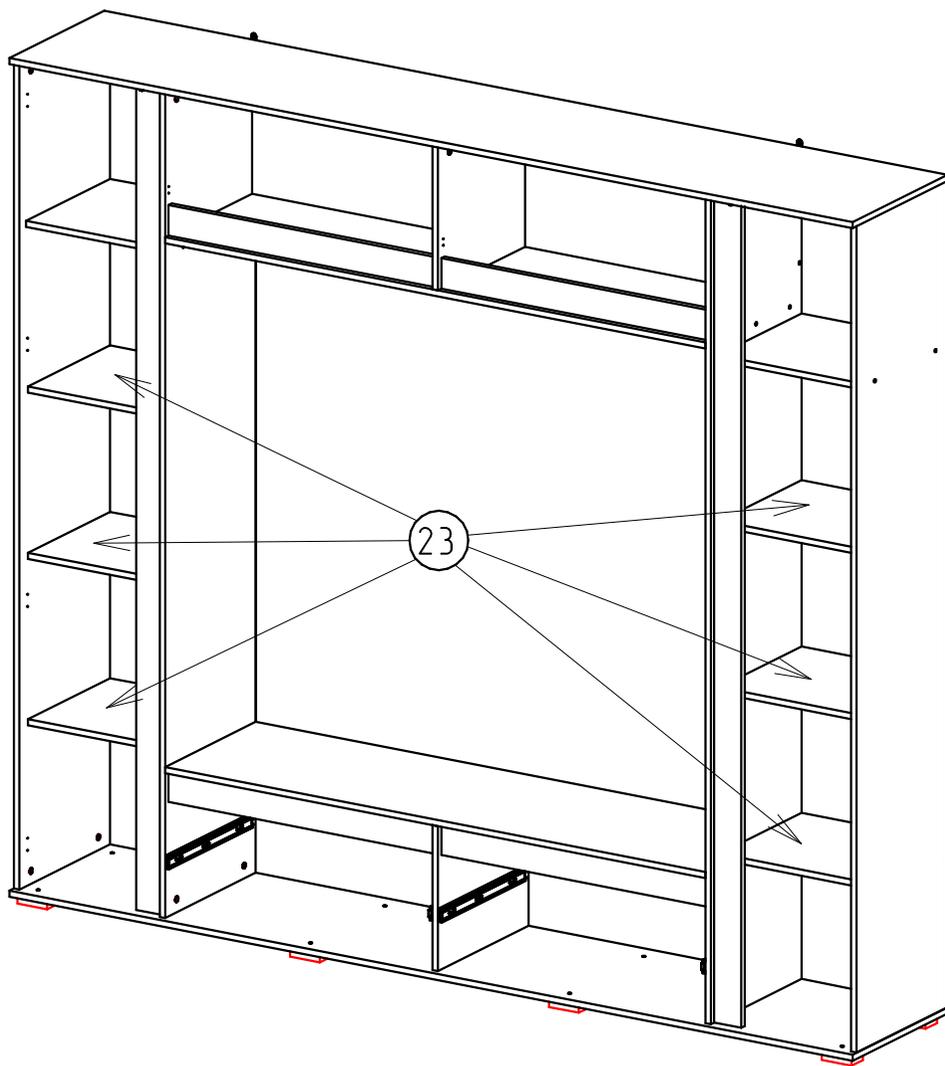


27. Ставим стенку в место эксплуатации,


28. С помощью полкодержателей (m) устанавливаем полки съемные (23).

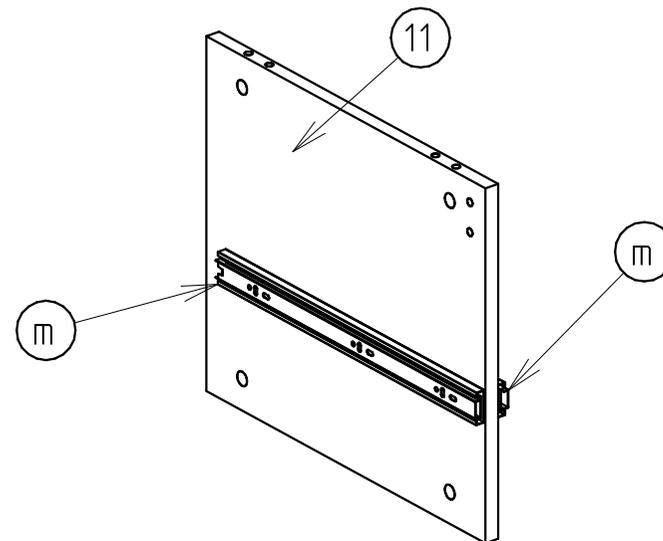


4. К перегородке (11) прикрутить с обеих сторон внешние части направляющих (y) шурупами (z).

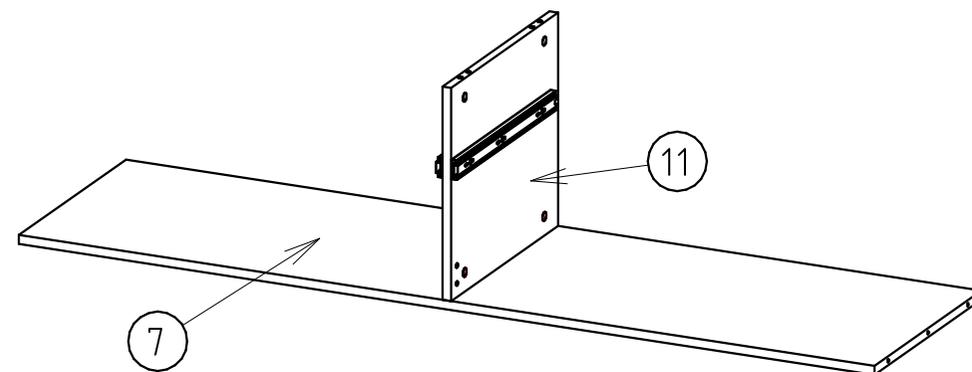


5. К столешнице (7) присоединить перегородку (11), используя эксцентровые стяжки (b) и шурупы 8x30 (e).

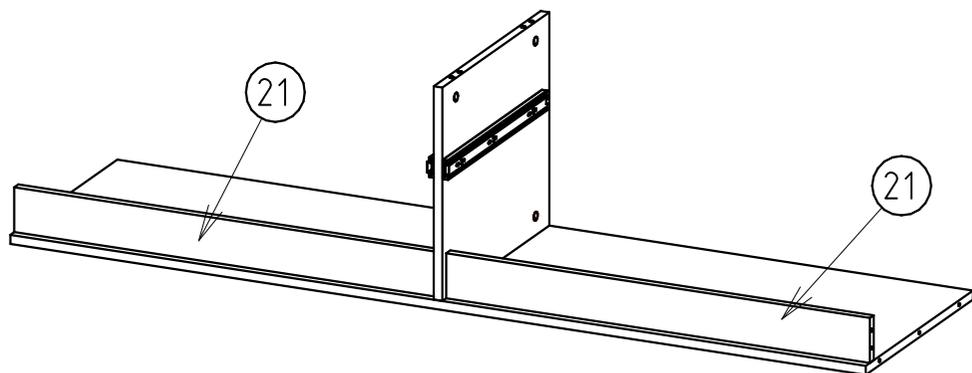

6. Используя шканты 8x50 (ж), установить планки (21).

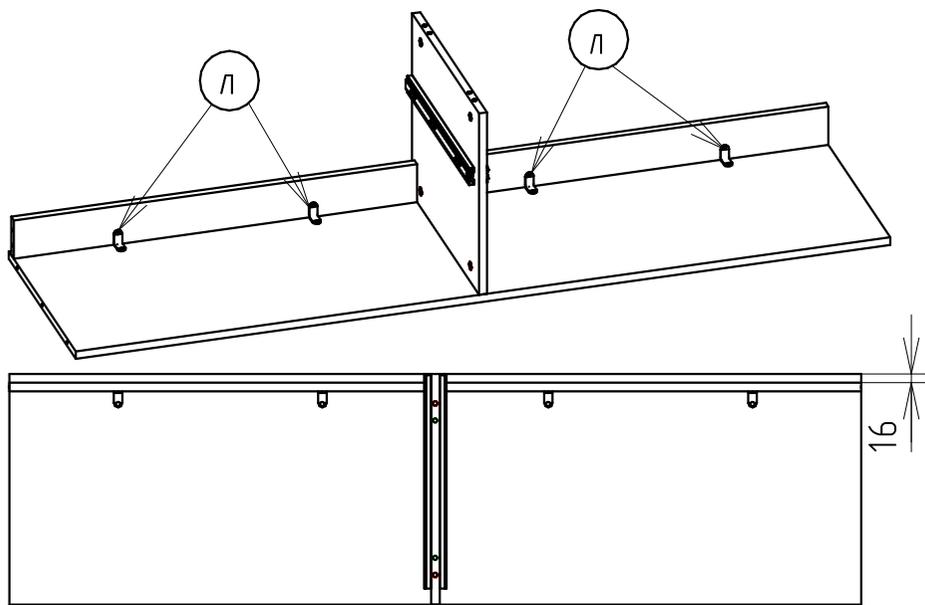

7. С помощью уголков (л) и шурупов (з), соединить между собой столешницу (7) и планки (21), предварительно выставив по схеме.

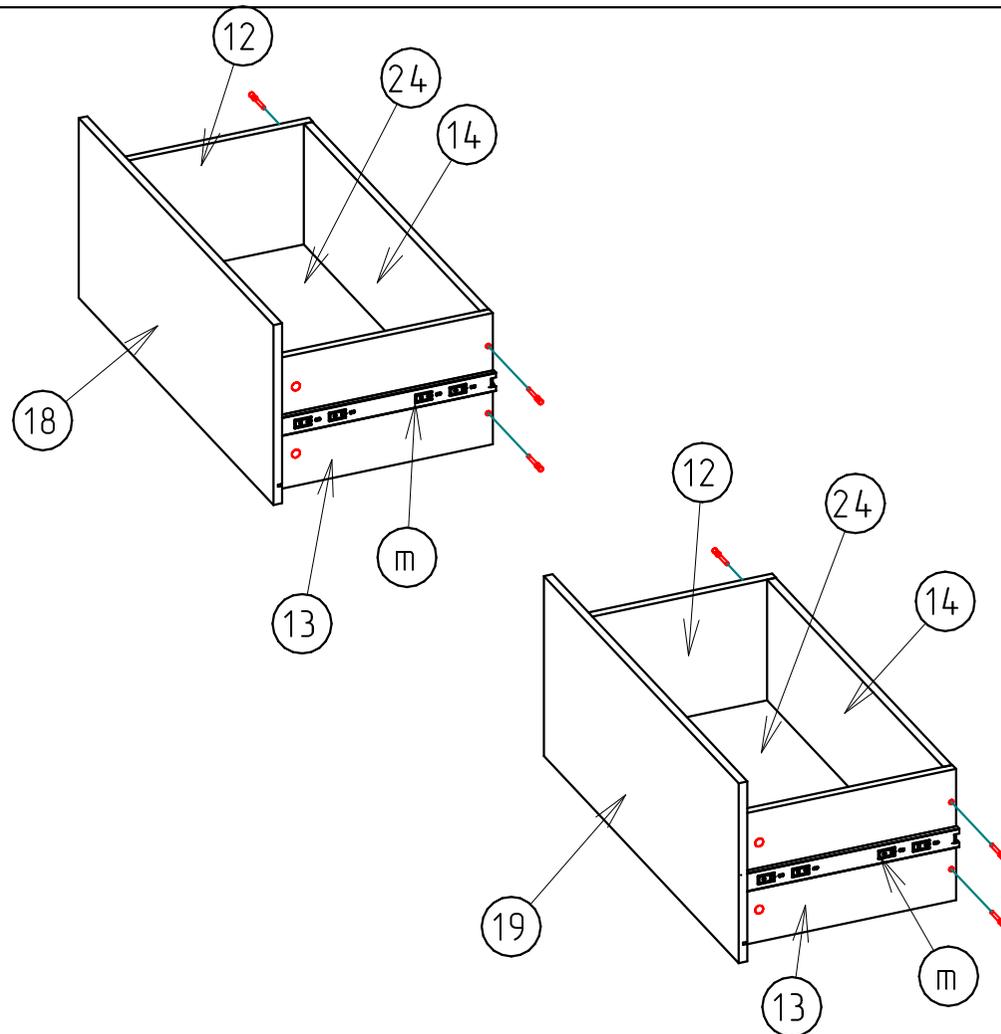


22. Из деталей (12), (13) и (14) собрать корпуса ящиков, используя евровинты (а).

23. В паз установить дно (24).

24. С помощью эксцентриковых стяжек (в) установить фасады ящиков (18) и (19).

25. К доковинам ящиков (12,13) прикрутить шурупами (з) внутренние части направляющих (м).


26. Снизу закрепить дно (24) стяжками задних стенок (о).

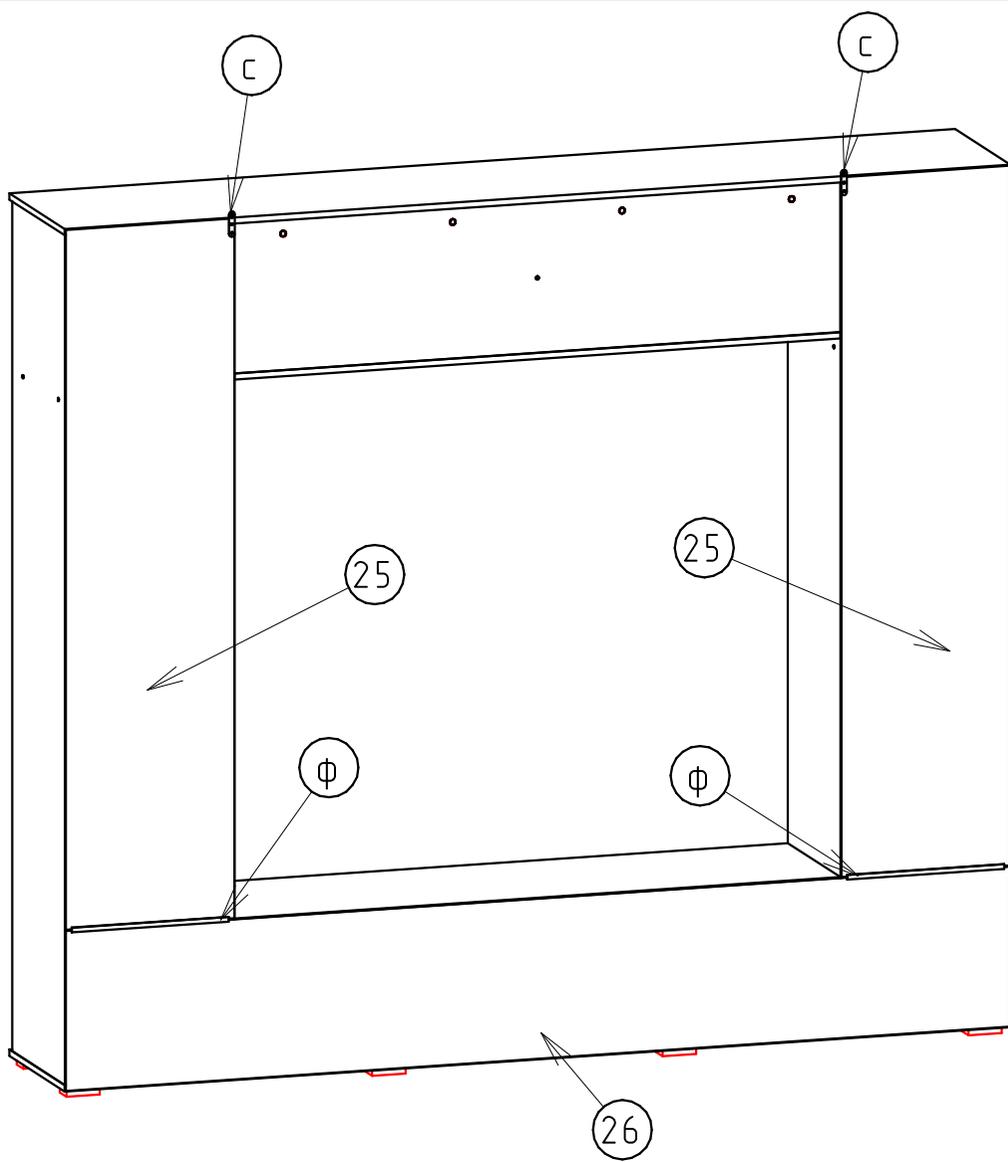


19. К корпусу прибить задние стенки (25,26) гвоздями (и).

20. Между задними стенками (25) и (26) поставить соединительные планки (ф).


21. Сверху прикрутить шурупами (и) подвесы (с).

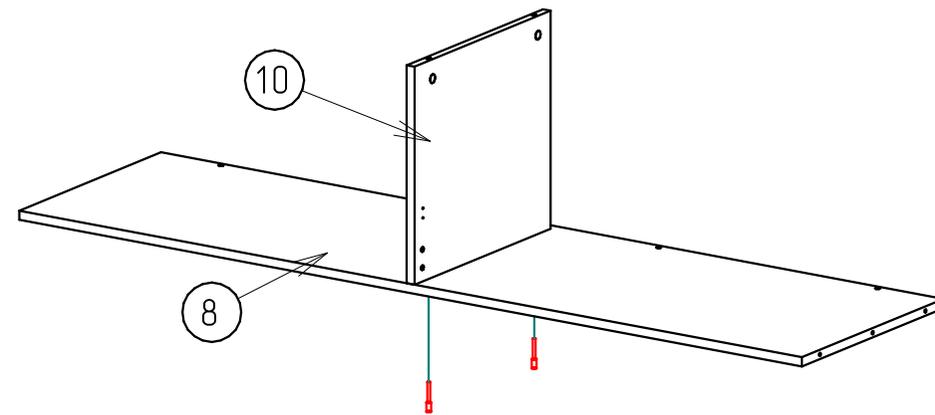


8. Используя евровинты (а), установить перегородку (10) на полку (8).

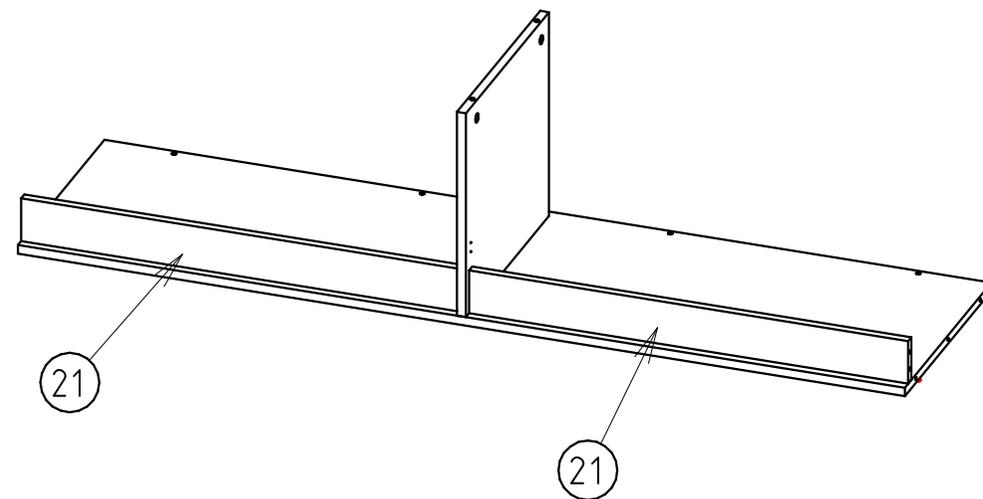

9. Используя шурупы 8x50 (ж), установить планки (21).

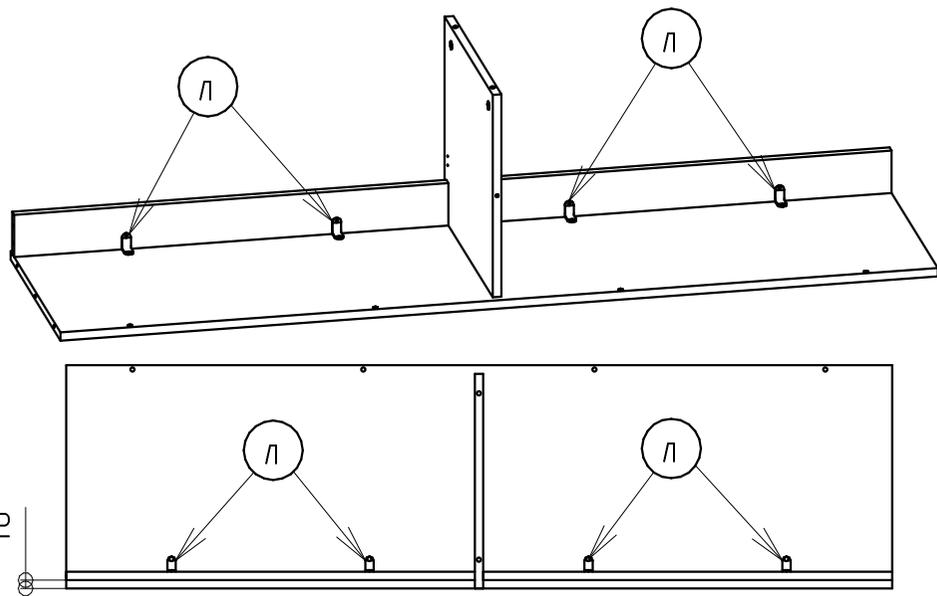


10. С помощью уголков (л) и шурупов (з), соединить между собой полку (8) и планки (21), предварительно выставив по схеме.

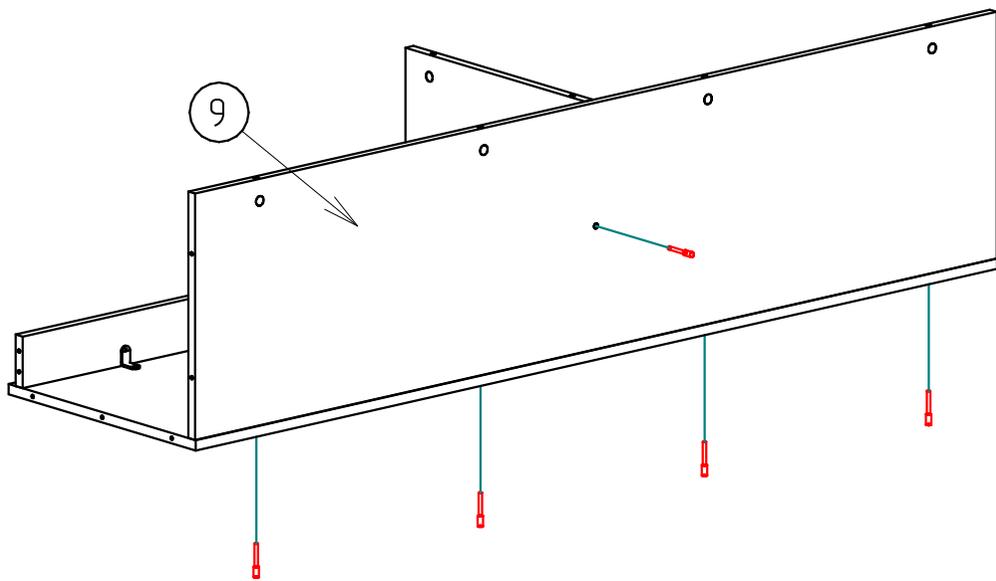


11. С задней стороны прикрутить щит жесткости (9) евровинтами (а).

8

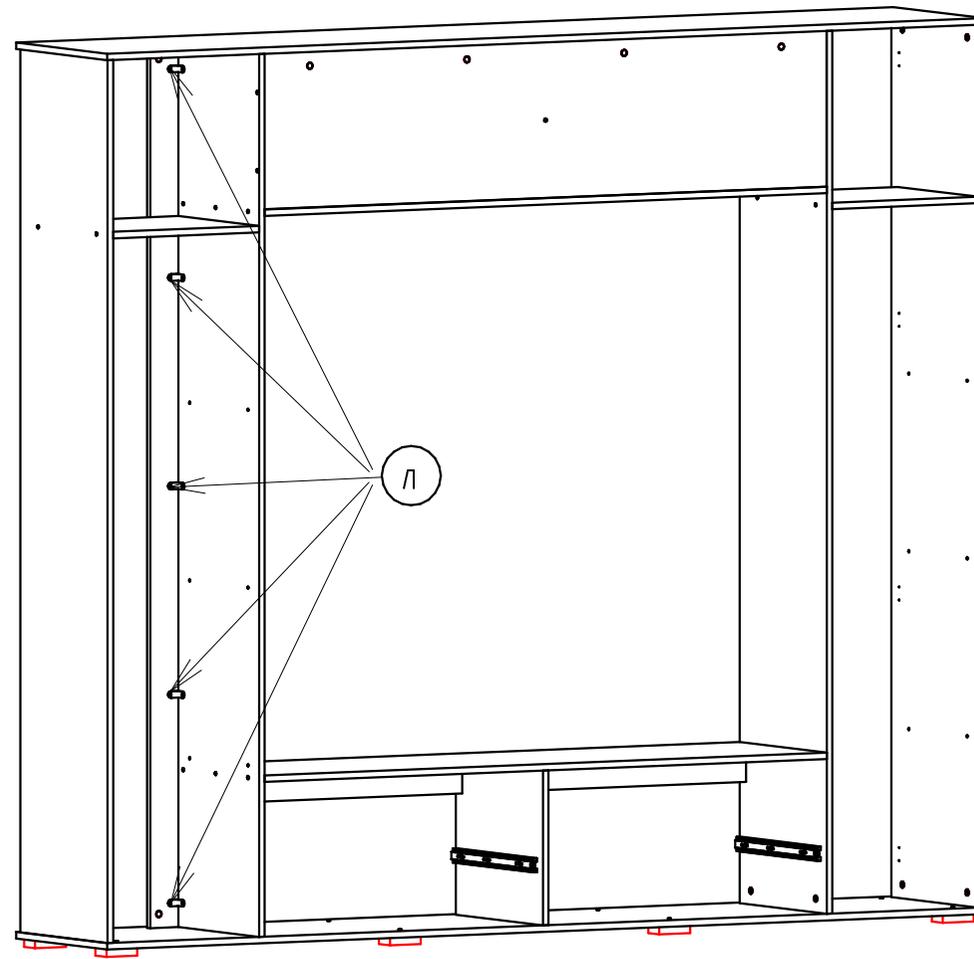


18. С обратной стороны скрепить планки (20) и боковины (3) и (4) уголками (л) и саморезами (з).

13

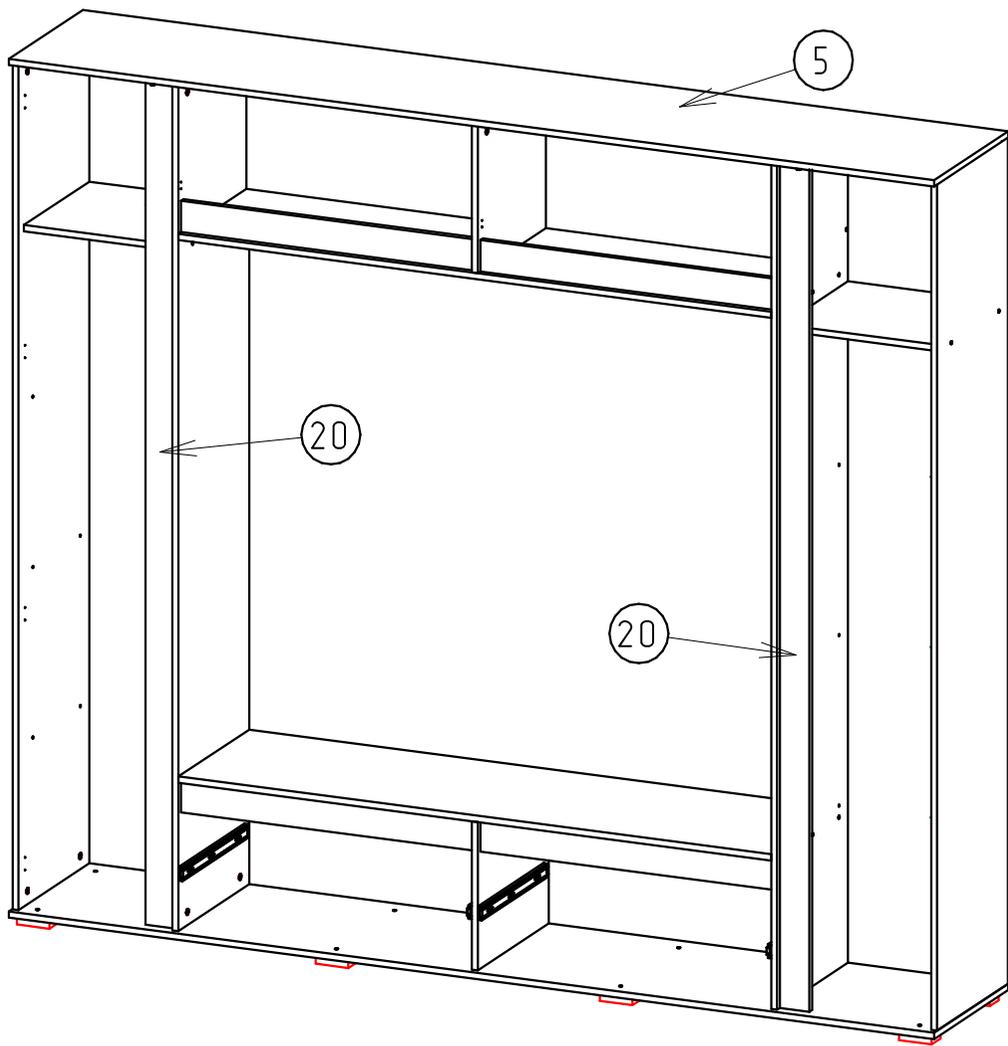


16. С помощью шкантов (e) и стяжек (b), установить планки (20).

17. С верху установить крышу (5), используя эксцентрикивые стяжки (b).

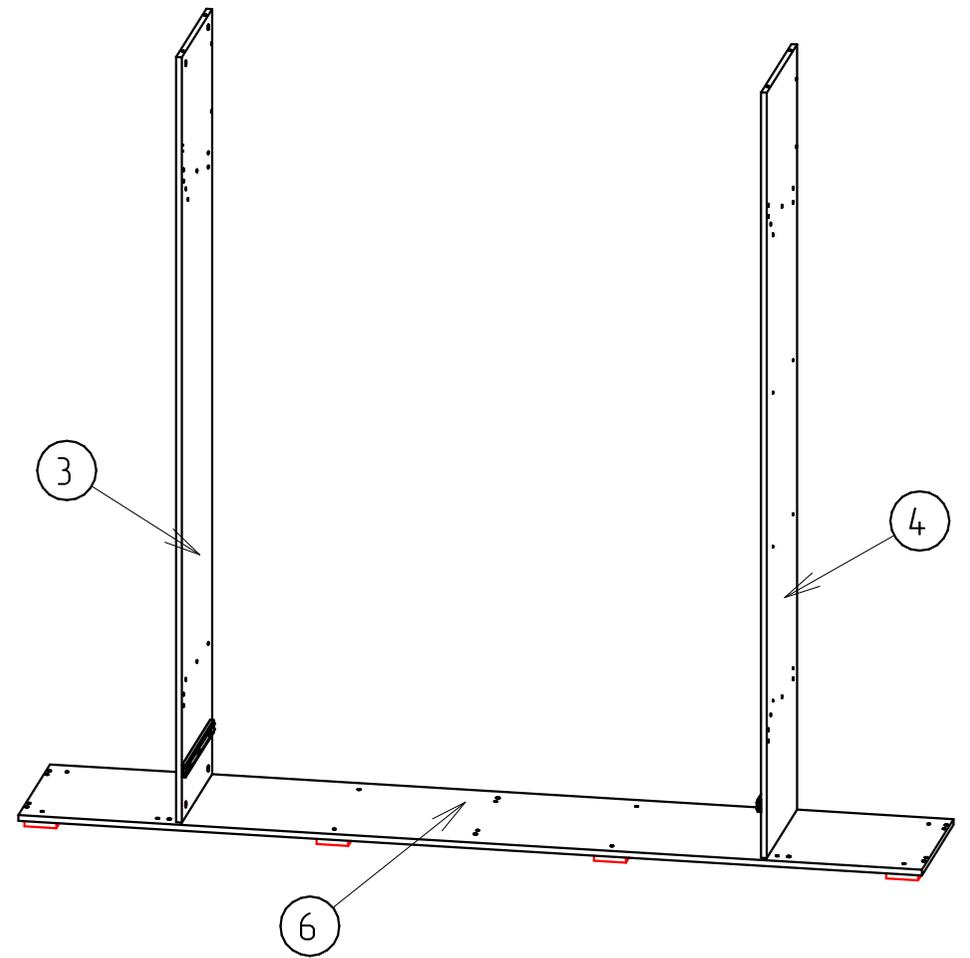


12. С помощью эксцентрикковых стяжек (b) и шкантов 8x30 (e), установить на дно (6) боковины (3) и (4).

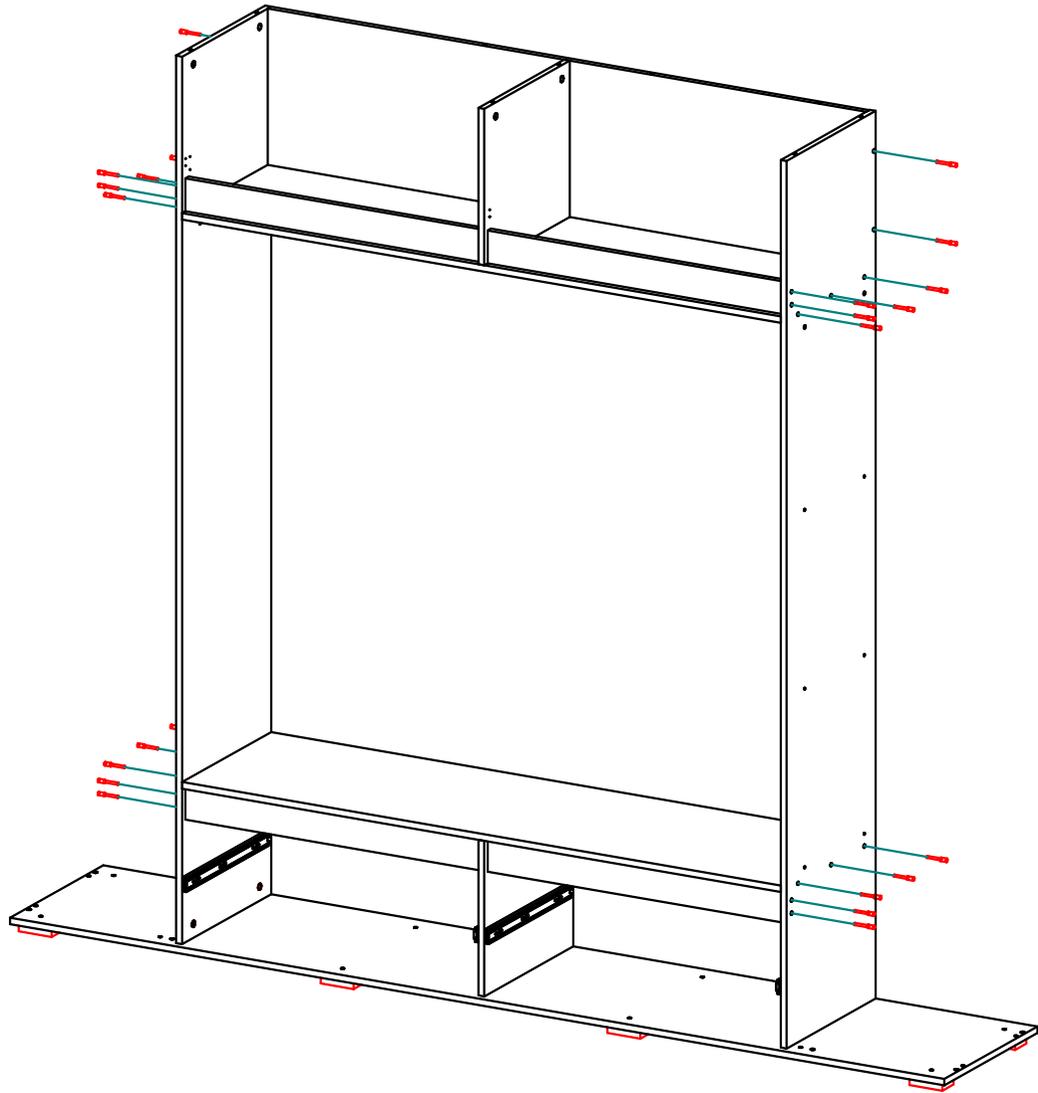

13. С помощью эксцентриковых стяжек (b) шкантов 8x30 (e) и евро-винтов (a), установить полученные ранее конструкции между доковин (3) и (4).

10

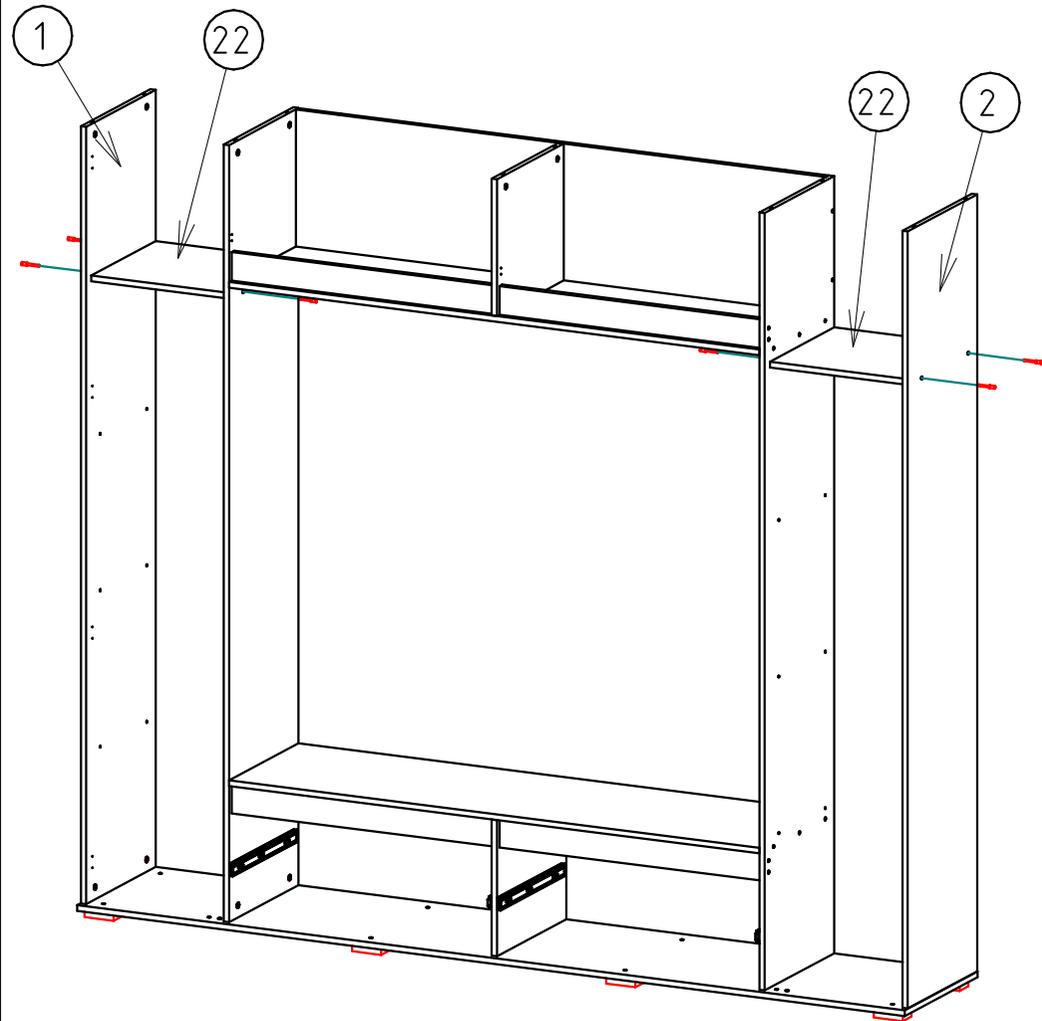

14. На дно (6) установить доковины (1) и (2), зафиксировав эксцентриковыми стяжками (b) и шкантами 8x30 (e).

15. Прикрепить доковины (1) и (2) к доковинам (3) и (4), используя полки (22) и евровинты (a).

11