


LIGROOM

гардеробные системы

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

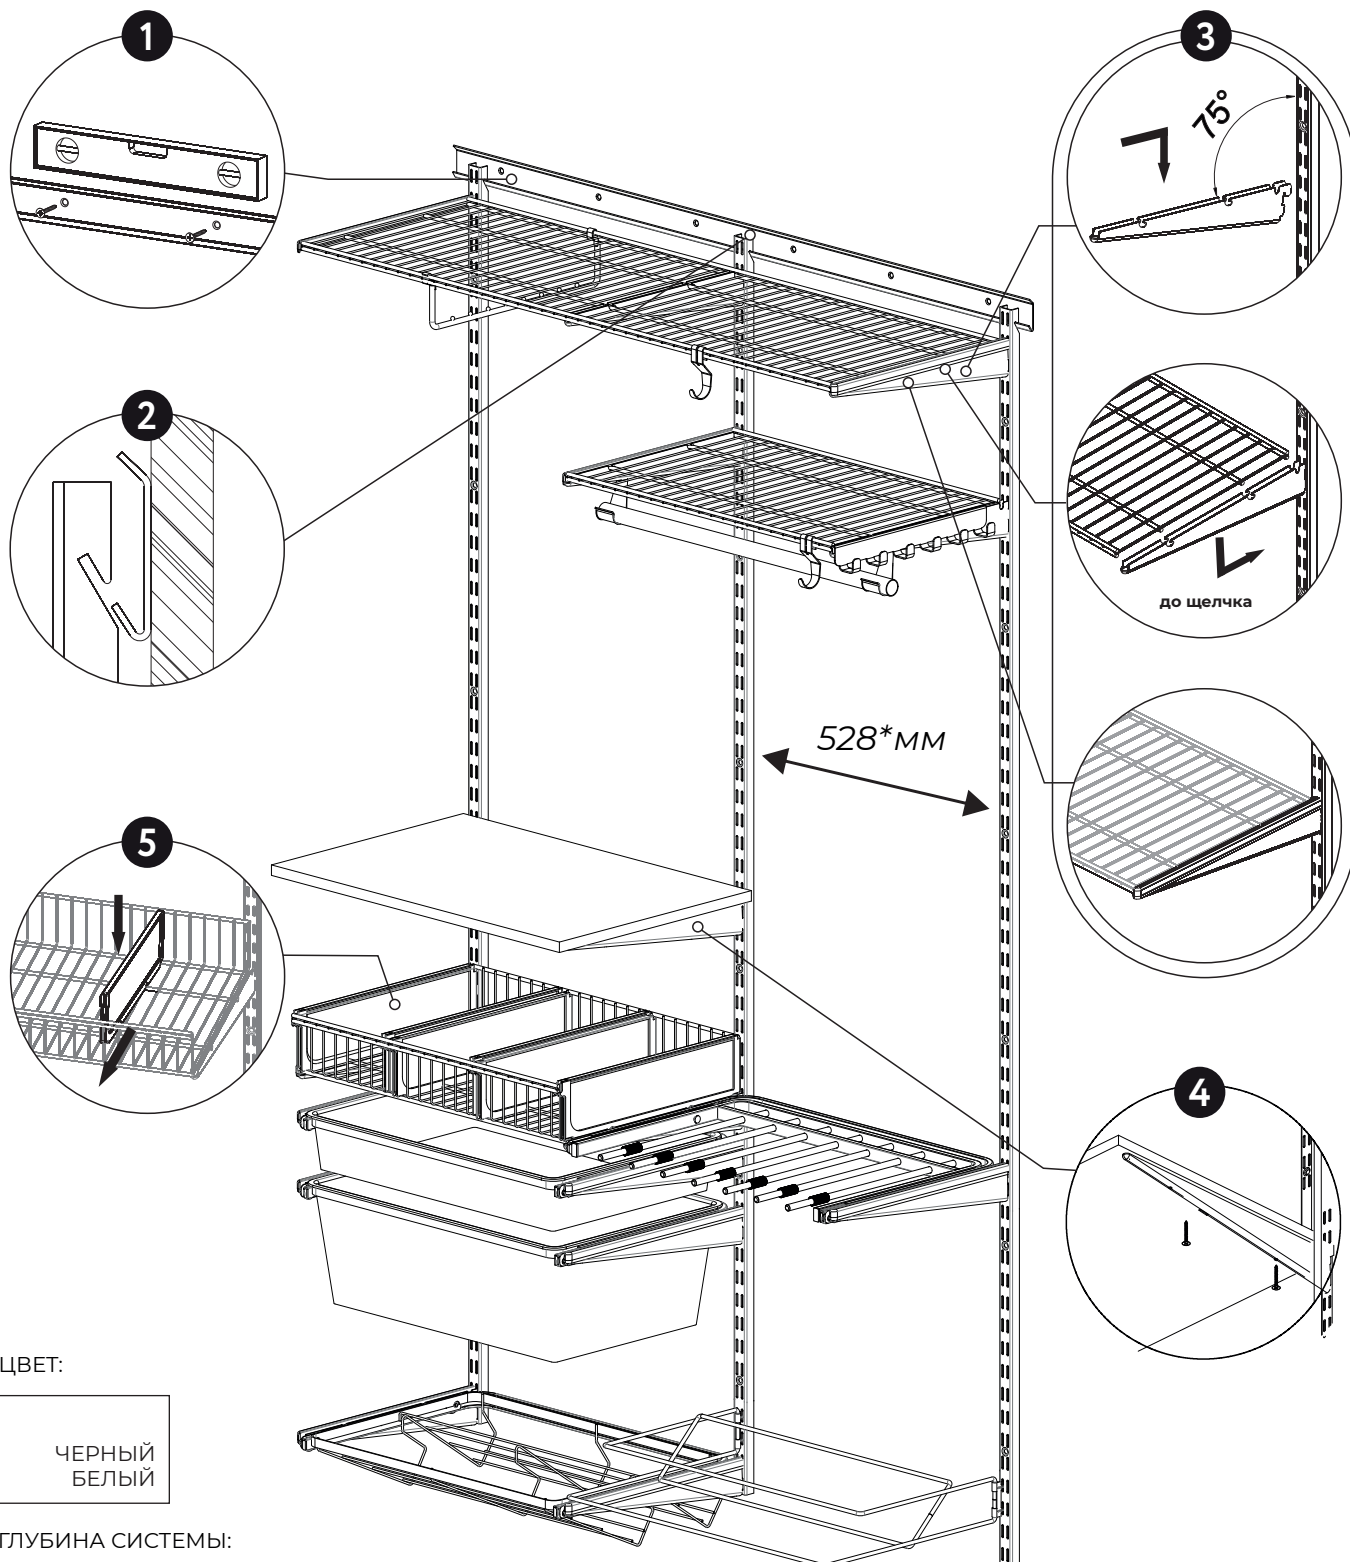

ЦВЕТ:

ЧЕРНЫЙ
БЕЛЫЙ

ГЛУБИНА СИСТЕМЫ:

СЕРИЯ 300 (глубина 320 мм)
СЕРИЯ 400 (глубина 400 мм)


*878 мм для полки проволочной, L=900

LIGROOM


гардеробные системы

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


- 1 Необходимо выбрать высоту для несущего рельса. Если длина рельса 600 мм нужно 3 шурупа. Если длина рельса 1200 мм понадобится 6 шурупов.
- 2 Далее нужно навесить направляющие на несущий рельс. Расположив направляющие на расстоянии 528 мм друг от друга. Зафиксировать направляющую к стене. Если длина направляющей составляет 556 мм нужно 2 шурупа, при 1011 мм и 1501 мм нужно 4 шурупа, при длине 1921 мм нужно 6 шурупов.
- 3 Для закрепления проволочных полок необходимо установить их в пазы кронштейнов. Надавить (до щелчка) на среднюю часть. После надеть на кронштейн заглушку.
- 4 Зафиксировать полки ЛДСП саморезами.
- 5 Закрепить полки-корзины на кронштейны, надавив (до щелчка) на среднюю часть. Установить разделители.
- 6 Используя подвески штанги, установить штангу. Поставить на края штанги заглушки. Повесить на подвески штангу. Если длина штанги больше, чем 1000 мм понадобится не меньше трех подвесок для штанги.

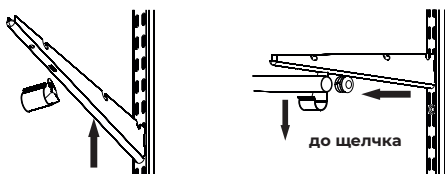


- 7 Чтобы установить вешалку для брюк, выдвижную рамку для корзины и обувницу 2-ярусную выдвижную, закрепите П-образную рамку на кронштейны.

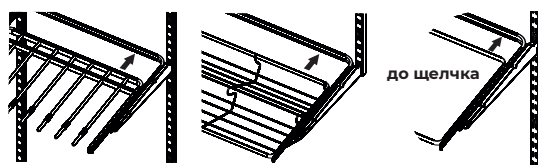


- 8 Вставьте корзину в выдвижную рамку.

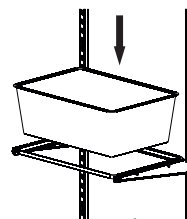

- 9 Закрепите полку для обуви 2-ярусную в пазы. А крючки на кронштейн.

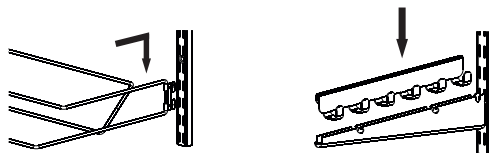


- 10 Повесьте вешало торцевое и универсальный крючок.

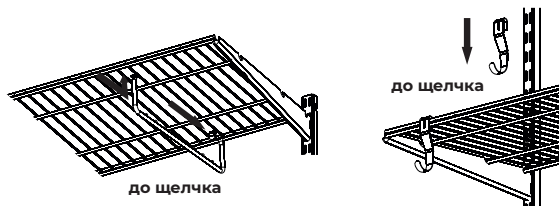


ВИДЫ КРЕПЕЖА:

Деревянные стены

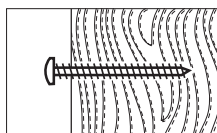


Саморез универсальный 6x50 мм

Гипсокартон

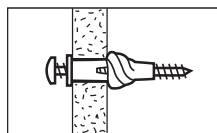

• Анкер для листовых материалов PLA с шурупом 10x60 мм
• Дюбель анкерный Молли М 5x52 мм

Бетонные стены

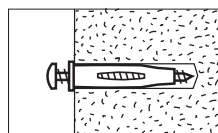

Дюбель универсальный с саморезом 6x80 мм

Вам потребуются инструменты

