

Руководство по сборке модульного дивана Персей


Все узлы дивана собираются с помощью однотипных соединителей.

Установить подлокотники на короб дивана, задвинув их без перекоса по направляющим сверху вниз.



Петли опускающейся спинки вставить в карманы на коробе и закрепить винтами М6х20. Опустить спинку на короб.

Карманы на коробе.

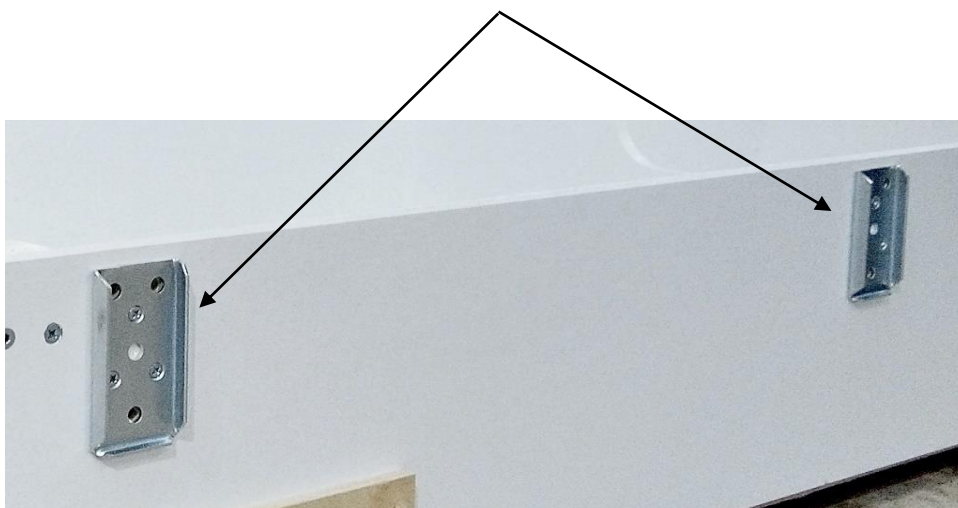

Установить дополнительную спинку в верхние направляющие подлокотников (связать подлокотники спинкой).



! Во избежание поломки бельевого короба не рекомендуется переводить подъемную спинку дивана в вертикальное положение (резко откидывать) до установки дополнительной спинки.

Для углового дивана

1. В комплектации с оттоманкой, оттоманка устанавливается на диван аналогично подлокотнику.
2. Устанавливается подлокотник на оттоманку.
3. Аналогично подлокотнику устанавливается спинка на оттоманку.
4. Затем устанавливается спинка дивана, соединяя спинку оттоманки и подлокотник дивана.