



Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

Шкаф-купе

Габариты
2000x600x2300

Фурнитура


Евровинт 7x50	22шт
Заглушка евровинта	22шт
Стяжка эксцентриковая 16к-т	16к-т
Заглушка стяжки	16шт
Подпятник	10шт
Стяжка межсекционная	8шт
Стяжка полкодержателя	12шт
Гвоздь 2x20	130шт
Шурцл 3.5x16	22шт
Ключ шестигранный евровинта	1
Шкант 8x30	8шт

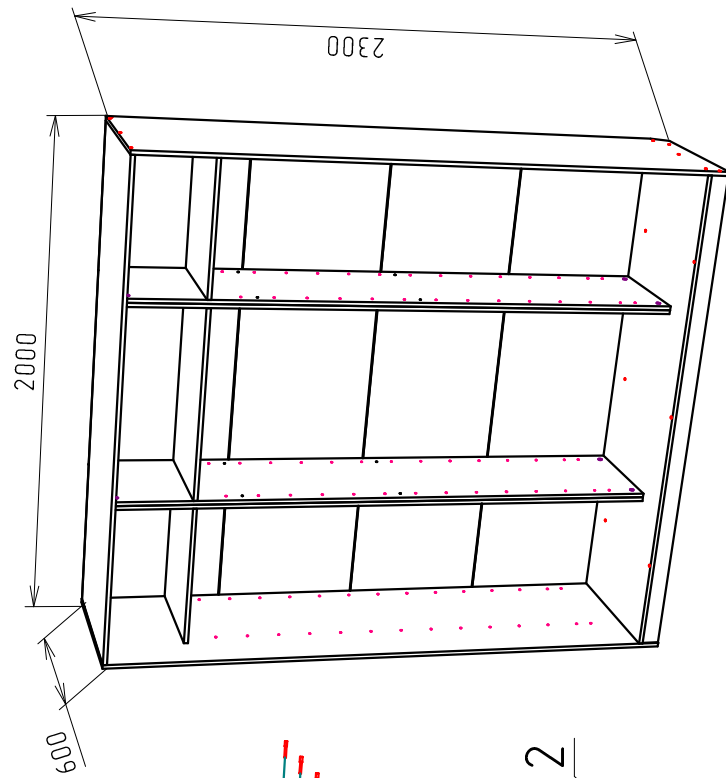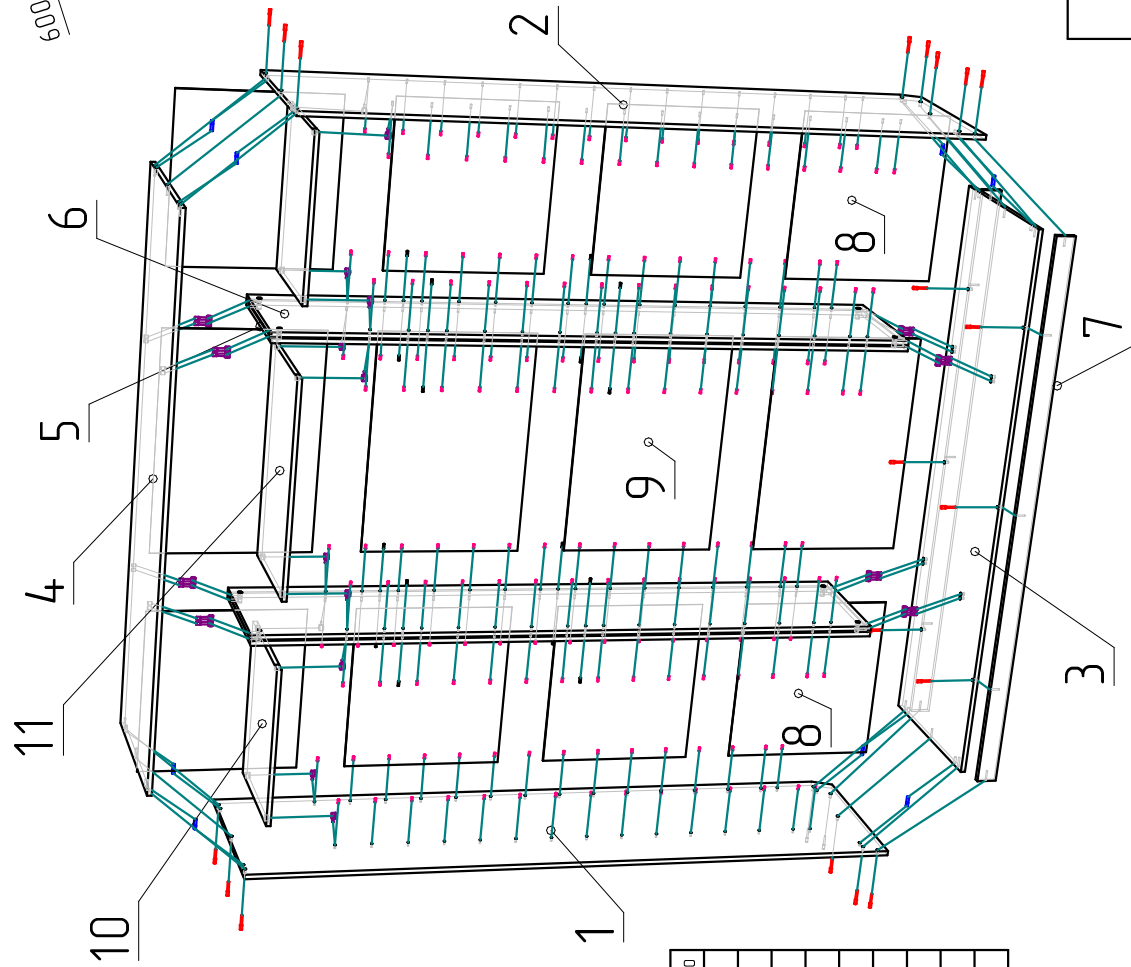


№ п/п	Наименование	Размер	Кол-во
1	Боковина	2297x600	1
2	Боковина	2297x600	1
3	Крыша	1968x600	1
4	Дно	1968x600	1
5	Перегородка	2194x440	2
6	Перегородка	2194x440	2
7	Цоколь	1968x70	2
10	Полка	568x440	2
11	Полка	768x440	1

ДВП

8	Задняя стенка	554x598	8
9	Задняя стенка	554x798	4

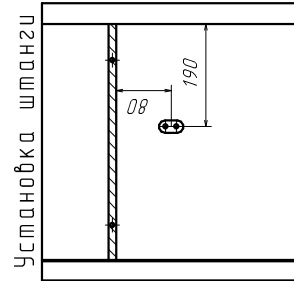


Установка стяжки

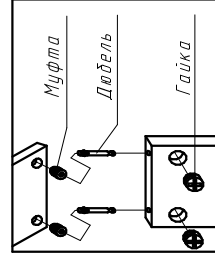

Двери купе

Дверь 2158x992 (2158x670)	2(3)
Напр-я верхняя	1968
Напр-я нижняя	1968
Стопор двери	2(3)шт
Планка соединительная 568мм.	6шт
Планка соединительная 768мм.	3шт
Прищелка для шпегеля	4(6)шт

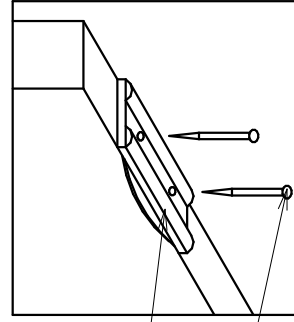

Подпятник

Гвоздь