

Инструкция по сборке основания кровати разборного.

1. Комплект поставки:

Наименование	кол-во		Наименование	кол-во		Наименование	кол-во	
	№1	№2		№1	№2		№1	№2
Каркас	2	2	Ключ 10x13	1	1	Ножка L=245	5	8
Поперечина	1	2	Болт М6x12	16	16	Болт М8x20	4	4
Боковина	2	2	Болт с усом М8x45	4	8	Болт М8x40	1	4
Латодержатель двойной	14	28	Гайка М8	4	8	Шайба увеличенная 8	5	8
Латодержатель накладной	28	28	Шайба 8	4	8			
Вкладыш	4	4	Шайба 6	16	16			
Латофлексы	28	42						

2. Сборка ортопедического основания.

Сборка ортопедического основания производится согласно рисунку 1 и 2

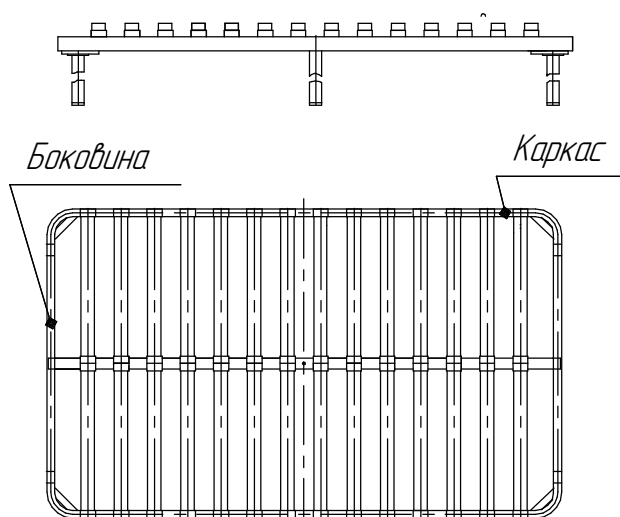


Рис. 1

№	В, мм	Латофлекс, мм
1	1090	540
1	1190	590
1	1390	690
1	1590	790
1	1790	890
2	1980	655
1	1200	595
1	1400	695
1	1600	795
1	1800	895

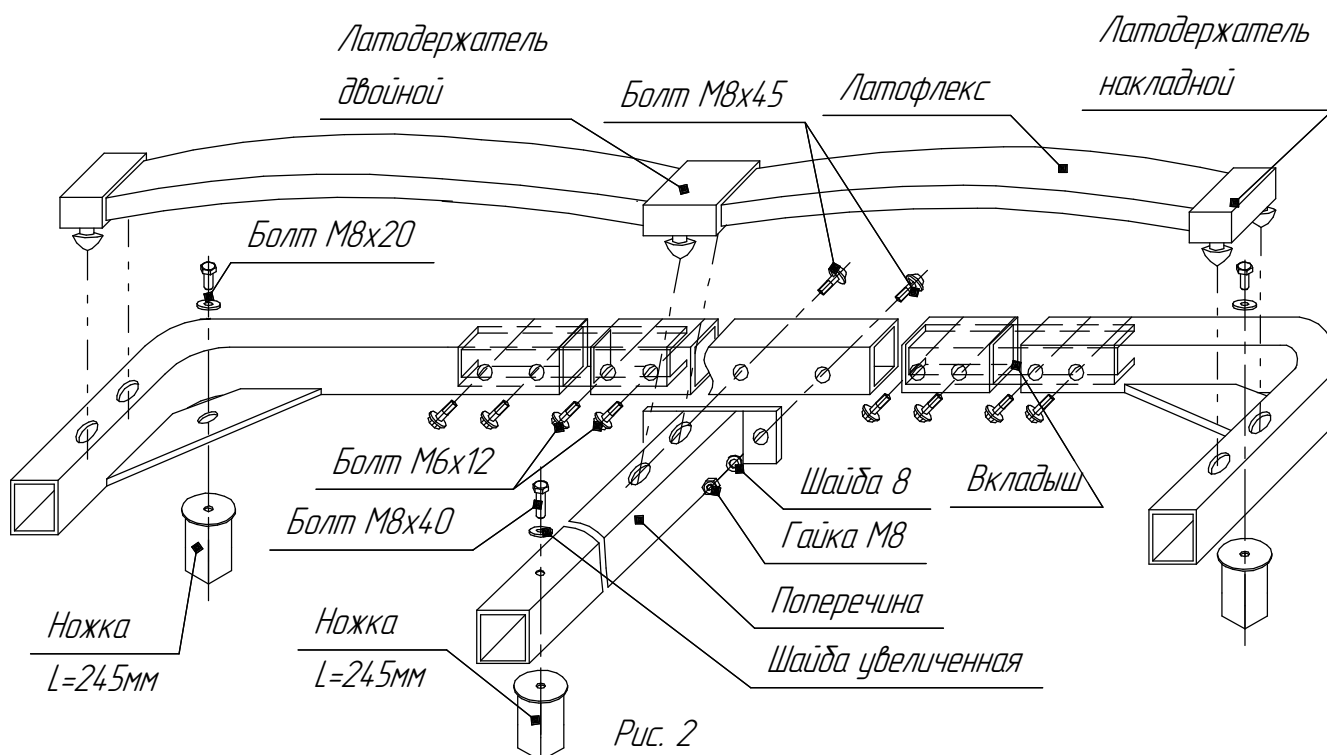


Рис. 2

Собрать боковины с каркасом с помощью вкладышей, закрепив их болтами М6x12 согласно рис. 2. Установить поперечину и закрепить её болтами М8x45. Латодержатели, с вложенными предварительно в них латофлексами, установить в отверстия каркаса и поперечины. Установить ножки согласно рис. 1, 2.