



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ОПЕРАТОРСКОГО КРЕСЛА С СИНХРОМЕХАНИЗМОМ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:



\*Комплект втулок поставляется только с подлокотниками Самба и Нептун. Крепление других подлокотников осуществляется без втулок.

## РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:



Рис.1

1. Установить ролики в отверстия пятилучья.
2. Установить газ-лифт в центральное отверстие пятилучья.
3. Надеть чехол газ-лифта на газ-лифт.
4. Прикрепить подлокотники винтами к сиденью, выровняв их с помощью втулок\*, установленных между сиденьем и подлокотниками. Для подлокотников Самба использовать четыре втулки\* (рис. 1), для подлокотников Нептун - две (рис. 2).
5. Надеть чехол синхромеханизма на Т-скобу спинки.
6. Вставить Т-скобу спинки в овальное отверстие синхромеханизма и закрепить винтом крепления спинки.
7. Вставить синхромеханизм в паз основания синхромеханизма и закрепить с помощью винта крепления сиденья.
8. Установить верхнюю часть кресла (сиденье со спинкой и подлокотниками) на газ-лифт, приложив некоторое усилие, чтобы газ-лифт вошел в отверстие основания синхромеханизма.

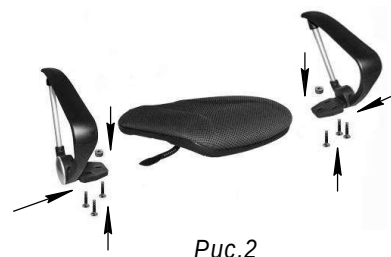


Рис.2

## РЕГУЛИРОВКИ:



- a - рычаг регулировки высоты сиденья;
- b - рычаг синхромеханизма: верхнее положение - режим свободного качания, нижнее - фиксация наклона спинки под любым углом;
- c - винт крепления спинки на нужной высоте.