


Ввиду усовершенствования технологий, изменения конструкции узлов или поступления новых комплектующих, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной схемой.

ВORG Комод подвесной 3 ящика. - 1 полка.

Габариты
(1600x320x432)

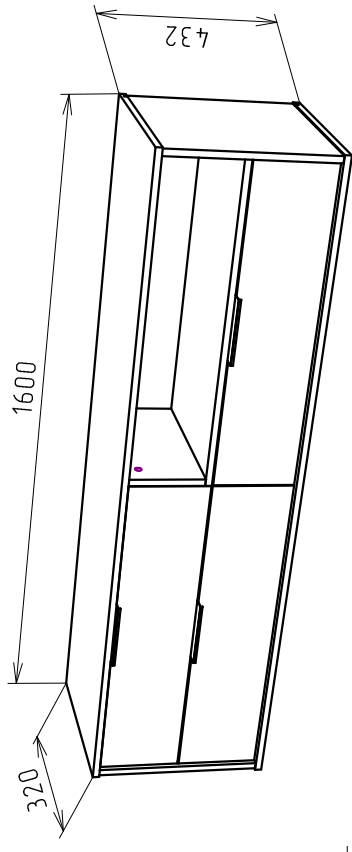

Фурнитура

Евродвинт	26 шт.
Заглушка евродвинта	26 шт.
Стяжка эксцентриковая	28 ком.
Заглушка стяжки	28 шт.
Стяжка-пластик с шурупом для з/с	60 ком.
Направляющие телескоп L=250мм	3 ком.
Навес мебельный, металлический на футорках 801. 100кг, Левый	1 шт.
Навес мебельный, металлический на футорках 801. 100кг, Правый	2 шт.
Заглушка для навеса	3 шт.
Ручка СА - 1 (128)	3 шт.
Ключ шестигранный евродвинта	1 шт.
Шина для навеса L=100мм	3 шт.
Гвоздь 2x20	16 шт.
Шкант 8x30	8 шт.
Шуруп 3,5x16	48 шт.
Шуруп 3,5x30	2 шт.

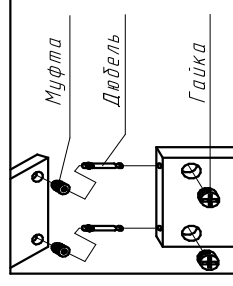
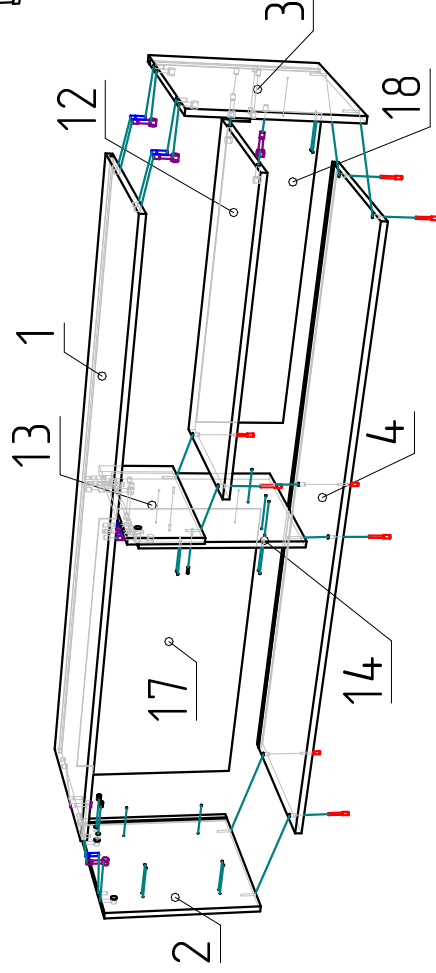


Рисунок № 1


Спецификация ЛДСП 16мм

№/п	Наименование	Размер	Кол.
1	Крыша	1600x320	1
2	Боковина	400x318	1
3	Боковина	400x318	1
4	Дно	1600x320	1
5	Фасад ящика	778x196	1
6	Фасад ящика	778x196	2
7	Боковина ящ.	250x140	3
8	Боковина ящ.	250x140	3
9	Стенка ящика	709x140	2
10	Планка	233x80	3
11	Стенка ящика	723x140	1
12	Полка	780x290	1
13	Перегородка	183x290	1
14	Перегородка	400x272	1



Спецификация ДВП

15	Дно ящика	721x246	2
16	Дно ящика	735x246	1
17	Задняя стенка	413x779	1
18	Задняя стенка	221x793	1


Ящик правый

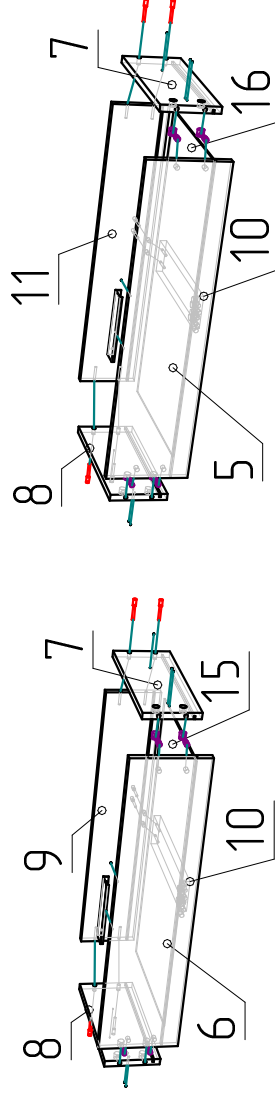

Ящик левый-2шт.

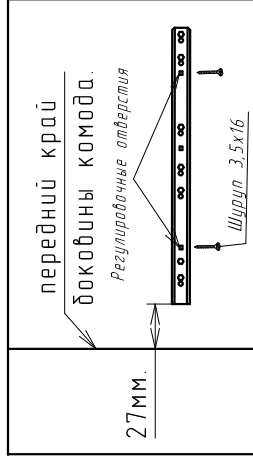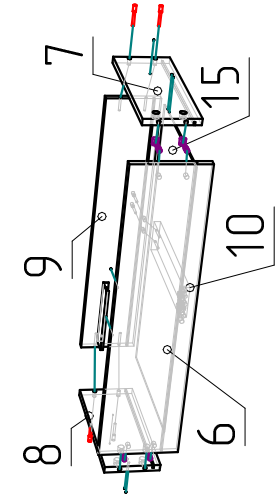

ВНИМАНИЕ! в данные отверстия пластиковая муфта для стяжки эксцентриковой НЕ ЗАБИВАЕТСЯ!

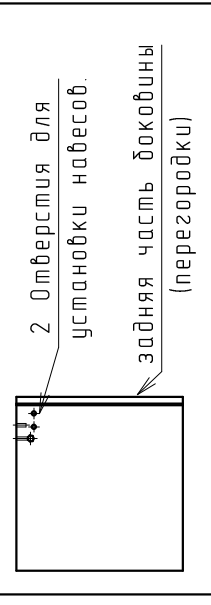

Установка направляющих для ящиков

Направляющие устанавливаются на расстоянии 27мм от края доковины. (смотри Рисунок № 1)

Шарики направляющие на доковых стенках изделия закрепить

2-мя шурупами, каждую через регулировочные отверстия.

Окончательно регулировку направляющих произвести после

сборки изделия и установки ящиков с целью выравнивания.

После сборки изделия, в выбранном месте

необходимо закрепить его к стене (шурупы, анкерные винты,

дюбель-гвозди, зависит от материала стен- в комплект поставки не входит.)