


EMAR

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НА СМЕСИТЕЛЬ EMAR

Гарантия 5 лет

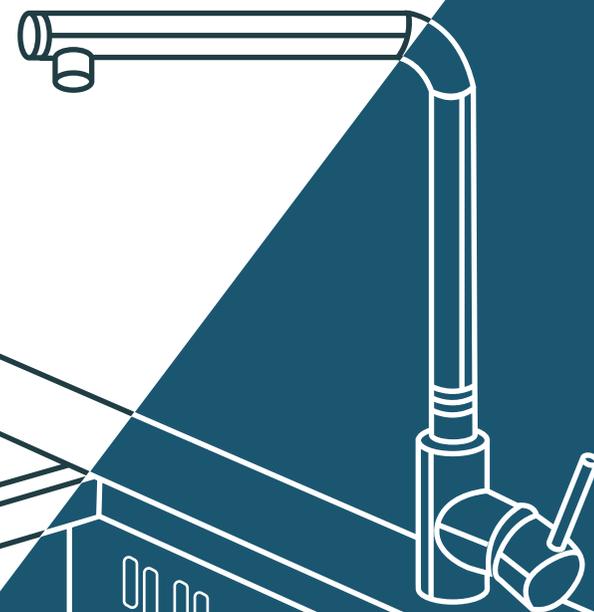

г. Москва, платформа Ростокино, вл. 14, с. 1.

Телефон для связи: +7(495) 740-60-40, +7(925) 524-21-55

e-mail: service@emar.pf

г. Владивосток, ул. Марченко, 15.

Телефон для связи: +7(423) 220-78-00, +7(423) 220-78-02

e-mail: service@emar.pf

СМЕСИТЕЛЬ EMAR

Модель и цвет смесителя Подпись покупателя

Продавец

Дата продажи

Подпись и печать

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции EMAR.

Данный гарантийный талон компании EMAR подтверждает, что приобретенный вами товар изготовлен из высококачественных материалов при повышенном контроле качества продукции и отвечает всем техническим и экологическим критериям, предъявленным к сантехническим кухонным изделиям, используемых в быту.

Рекомендации по уходу за смесителем:

1. Для очистки смесителя рекомендуется использовать только средства на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а так же чистящие вещества с содержанием щелочи и кислоты выше 5%.
2. Ежедневно протирайте смеситель мягкой тканью во избежание известкового налета.
3. Не допускаются механические повреждения во избежание нарушения целостности покрытия.
4. При открытии/закрытии рукоятки смесителя, а так же регулировке температуры/напора не допускается применение силы. Керамические картриджи и кран-буксы имеют плавный ход, во всех предусмотренных производителем плоскостях.

⚠ Важные предупреждения:

1. Прежде чем приступать к установке смесителя, тщательно промойте трубы водоснабжения, таким образом, чтобы внутри не осталось стружки, опилок, окалины сварки и тп.
2. Обязательна установка фильтров очистки воды от механических примесей со степенью очистки более 50 мкм.
3. Рекомендуется установка фильтров в местах крепления шлангов смесителя горячей и холодной воды к водопроводным трубам.

Технические данные:

| | | |
|---|---|---------|
| 1 | Минимальное давление воды | 0,5 бар |
| 2 | Рабочее давление воды | 2-4 бар |
| 3 | Максимальное давление воды | 6 бар |
| 4 | Различие давлений холодной и горячей воды не более 8%, при различии более 8% необходима установка понижающего редуктора | |
| 5 | При давлении в системе свыше 5 бар необходима установка редуктора давления | |
| 6 | Максимально допустимая t горячей воды | 75°C |

Гарантийный талон

1. Гарантийный срок на смесители EMAR составляет 5 лет с момента продажи. Дата продажи подтверждается полностью заполненным гарантийным талоном, подписанным покупателем и заверенным печатью торговой организации, в которой приобретен смеситель, товарным кассовым чеком.
2. Гарантийный срок составляет:
 - 5 лет на корпус;
 - 2 года на картридж и кран-буксу;
 - 1 год на сальники, прокладки, манжеты, гибкое соединение;
 - 1 год на покрытие.
3. Гарантия распространяется на дефекты, признанные производителем производственными, при условии соблюдения покупателем инструкции по монтажу и рекомендации по уходу.
4. Внешний вид и комплектность товара должны быть осмотрены покупателем в месте покупки при получении, в присутствии продавца. Претензии по внешнему виду и комплектности смесителя после его приобретения покупателем не принимаются.

Гарантия не действительная в случаях:

1. Возникновения дефектов, вызванных повреждениями при транспортировке смесителя, после момента его передачи покупателю.
2. Несоблюдения требований по монтажу, обслуживанию и уходу, а так же при техническом обслуживании или ремонте, лицами или организациями не являющимися сервисными организациями.
3. Повреждений, возникших в процессе естественной эксплуатации смесителя (царапины, сколы и тп.).
4. Воздействия химических, абразивных а так же иных веществ, непредусмотренных для ухода за данным смесителем.
5. Возникновения недостатков, возникших вследствие образования известкового налета либо использования загрязненной воды.
6. Попадания внутрь инородных предметов, механических примесей, размером выше установленных норм.
7. Возникновения недостатков независимых от производителя, вследствие перепадов давления воды в водопроводных сетях, стихийных бедствий, пожаров и т.п.

Инструкция по установке кухонных смесителей

⚠ Для установки кухонного смесителя EMAR, мы рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

1. Перед монтажом смесителя, необходимо промыть трубы для избежания засорения внутренних каналов.
2. Убедитесь в том, что клапан, перекрывающий воду закрыт.
3. Подсоедините гибкие подводки к телу смесителя. Затягивание гибкой подводки производится исключительно руками, без использования инструментов!
4. Установите смеситель в отверстие кухонной мойки, надежно и неподвижно закрепите, при помощи нижнего крепления.
5. Подсоедините гибкие подводки к трубам водоснабжения путём накручивания гаек на резьбу трубы. В резьбовых соединениях, где используются резиновые уплотнители, применять фум-ленту и другие дополнительные материалы категорически запрещается
6. Проверьте герметичность соединений, если появляются выступающие капли, повторите пункт 5.